
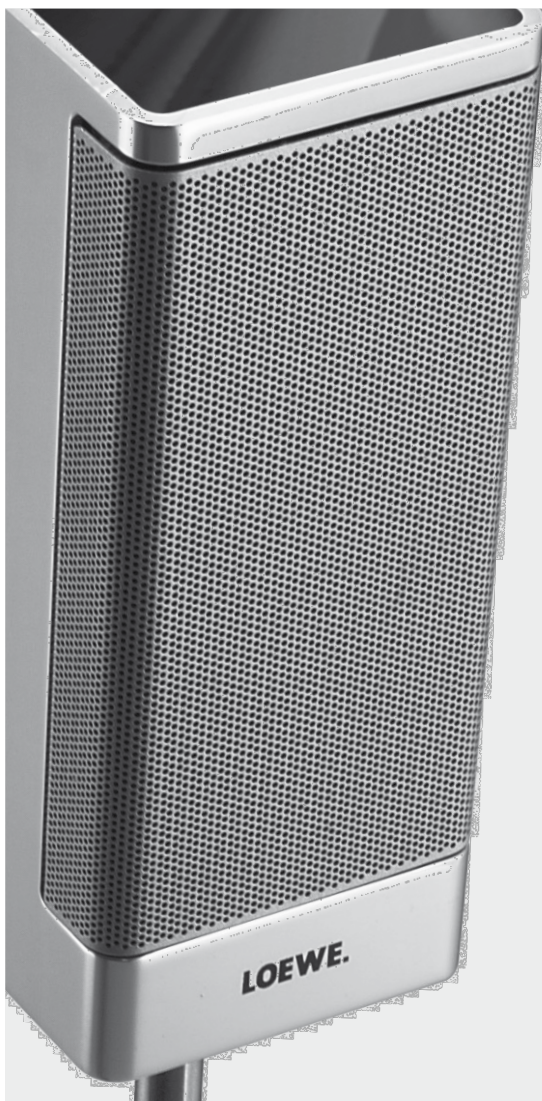


233-33010.001



Bedienungsanleitung  
Operating Instructions  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Instrucciones de manejo  
Gebruiksaanwijzing

Audio

■ Centerspeaker I Compose

**LOEWE.**



# Inhalt

Lieferumfang	3
Zubehör	3
<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>4</b>
Entsorgung	4
Verpackung und Karton	4
Das Gerät	4
Reinigen	4
Entfernen der Schutzfolie	4
Zu Ihrer Sicherheit	4
<b>Aufstellen</b>	<b>5</b>
Center Lautsprecher	5
Vorschlag für Aufstell-Lösung	5
<b>Anschließen</b>	<b>6</b>
Verkabelung Loewe Flat-TV (ab L27xx) – Individual Sound	6
Verkabelung Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound	7
Center Lautsprecher an den Subwoofer anschließen	8
Inbetriebnahme	8
Center-Signal am Subwoofer wählen	8
Technische Daten	8

## Lieferumfang

### Centerspeaker I Compose, Best. Nr. 66209B/L00

- 1x Centerspeaker I Compose
- 1x Lautsprecher-Kabel 6m
- Bedienungsanleitung
- Montageanleitung
- Wandhalter

## Zubehör

<b>Tisch-Stand</b>	<b>Best. Nr. 66477B00</b>
--------------------	---------------------------

### Intarsien

Alu-silber	Best.Nr. 89645R80
Apfelgrün	Best.Nr. 89645G80
Ebenholz	Best.Nr. 89645A80
Eiche Hell	Best.Nr. 89645H80
Orange	Best.Nr. 89645J80
Palisander	Best.Nr. 89645C80
Rubinrot	Best.Nr. 89645N80
Schwarz	Best.Nr. 89645W80
Spiegel	Best.Nr. 89645Q80

Intarsien aus Holz sind ein Naturprodukt. UV-Licht (starke Sonneneinstrahlung) kann hier zu geringen Farbveränderungen führen.


# Allgemeine Hinweise

## Entsorgung

### Verpackung und Karton

Für die Entsorgung der Verpackung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die die Verpackung vom Fachhändler abholen. Dennoch empfehlen wir, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

### Das Gerät

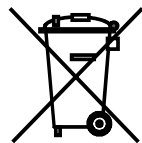

**Achtung:** Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten.

Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung.

## Reinigen

Reinigen Sie Ihr Lautsprecher-System nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch (ohne jedes scharfe Reinigungsmittel).

## Entfernen der Schutzfolie

Ziehen Sie die Schutzfolien auf den Intarsien langsam und vorsichtig ab.

## Zu Ihrer Sicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Ihr Lautsprecher-System ist ausschließlich für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt.
- Schalten Sie Ihre Anlage (Lautsprecher-System, Auro, TV-Gerät und eventuell weitere, angeschlossene Komponenten) unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte oder Lautsprecher anschließen oder abnehmen.

Schützen Sie Ihr Lautsprecher-System vor ...

- Nässe und Feuchtigkeit
- Stößen und mechanischen Belastungen
- magnetischen und elektrischen Feldern
- höheren elektrischen Leistungen als angegeben
- Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen
- Staub
- Lüftungshemmender Abdeckung
- Eingriffen ins Innere des Gerätes
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Ihr Lautsprecher-System wurde ausschließlich für die private Nutzung in häuslicher Umgebung gebaut. Garantieleistungen umfassen diese bestimmungsgemäße Nutzung.

**WARNUNG:** UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS) NICHT. IM GEHÄUSE BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE REPARATURARBEITEN NUR VOM LOEWE FACHHÄNDLER AUSFÜHREN.

Haben Sie Ihr Lautsprecher-System aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde stehen. Schalten Sie es erst ein, wenn es Raumtemperatur erreicht hat. So vermeiden Sie ernsthafte Schäden an den Komponenten.

# Aufstellen


## Center Lautsprecher

Der Center-Lautsprecher sollte in unmittelbarer Nähe des Bildschirms platziert werden.

Verwenden Sie den als Zubehör lieferbaren Tisch-Stand oder den beiliegenden Wandhalter.

Korrigieren Sie Abstand und Pegel der Lautsprecher über das Lautsprecher Konfigurationsmenü des Preceivers, bzw. AV-Receiver.


## Vorschlag für Aufstell-Lösung

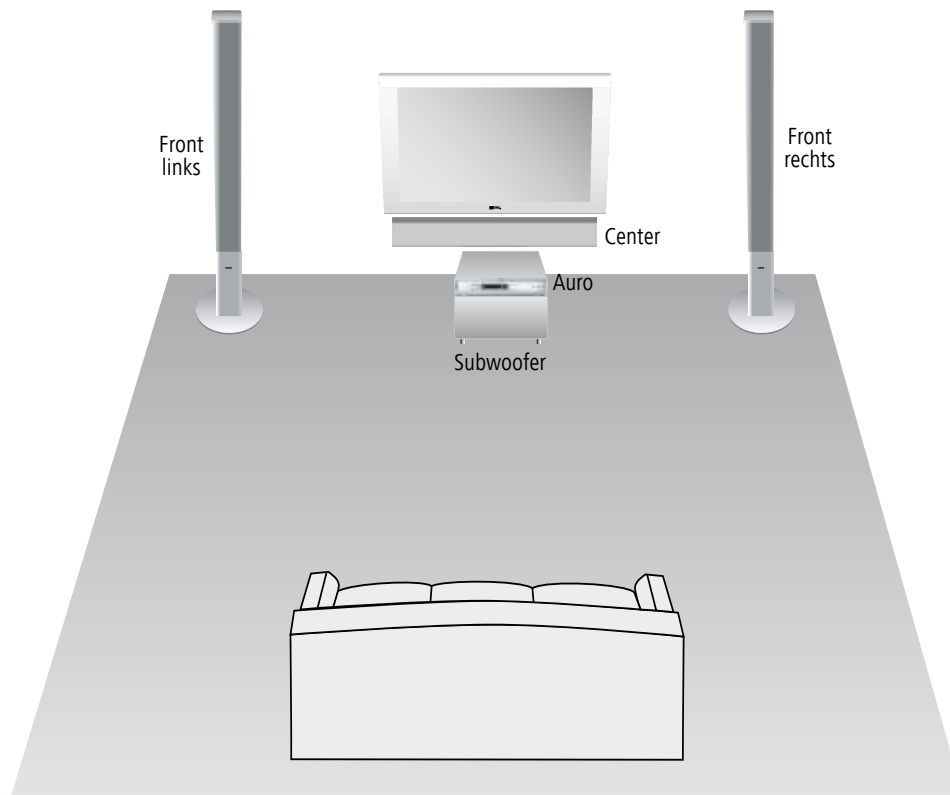


# Anschließen

## Verkabelung Loewe Flat-TV (ab L27xx) – Individual Sound

Montieren Sie das Audio-Link-Kabel mit dem 25-poligen Stecker am TV-Gerät (mit integrierten Dolby Digital Decoder bzw. Aufrüstsatz Audio DD / dts) und am Subwoofer.

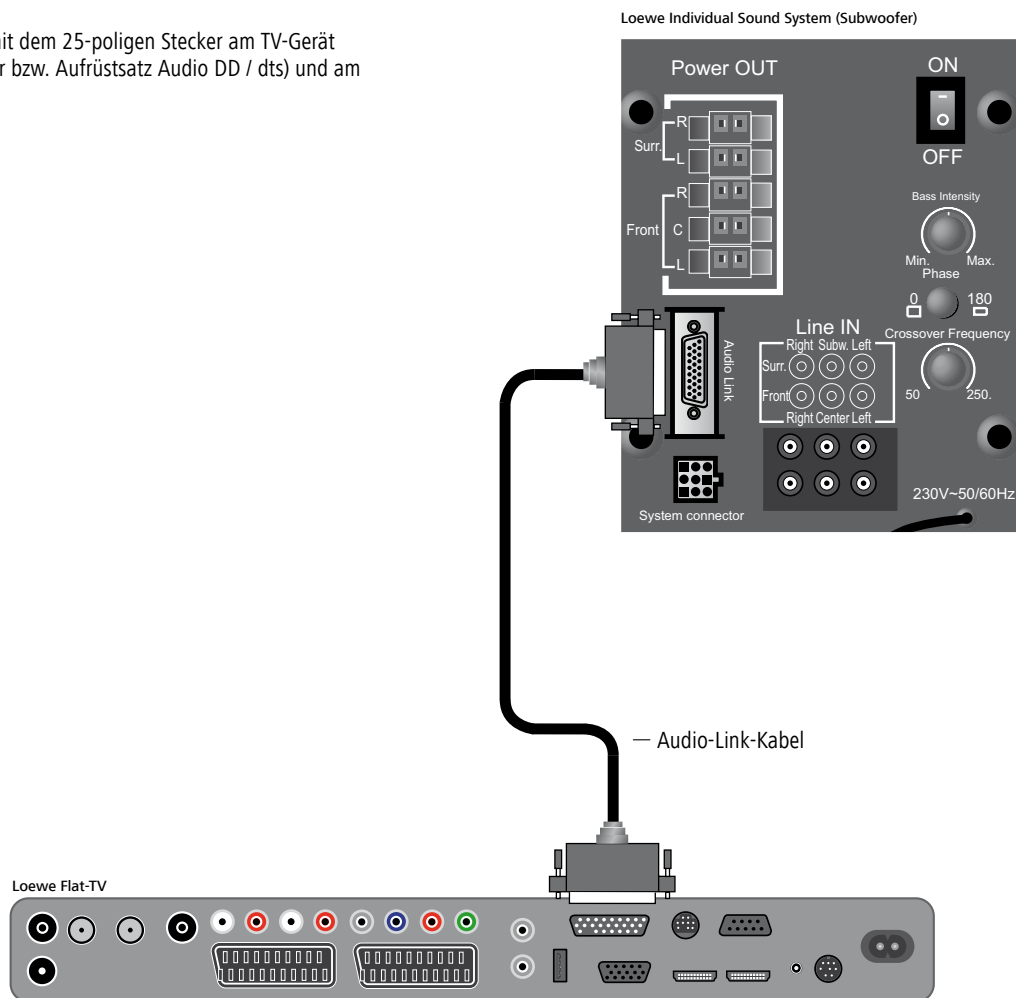

## Verkabelung Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound

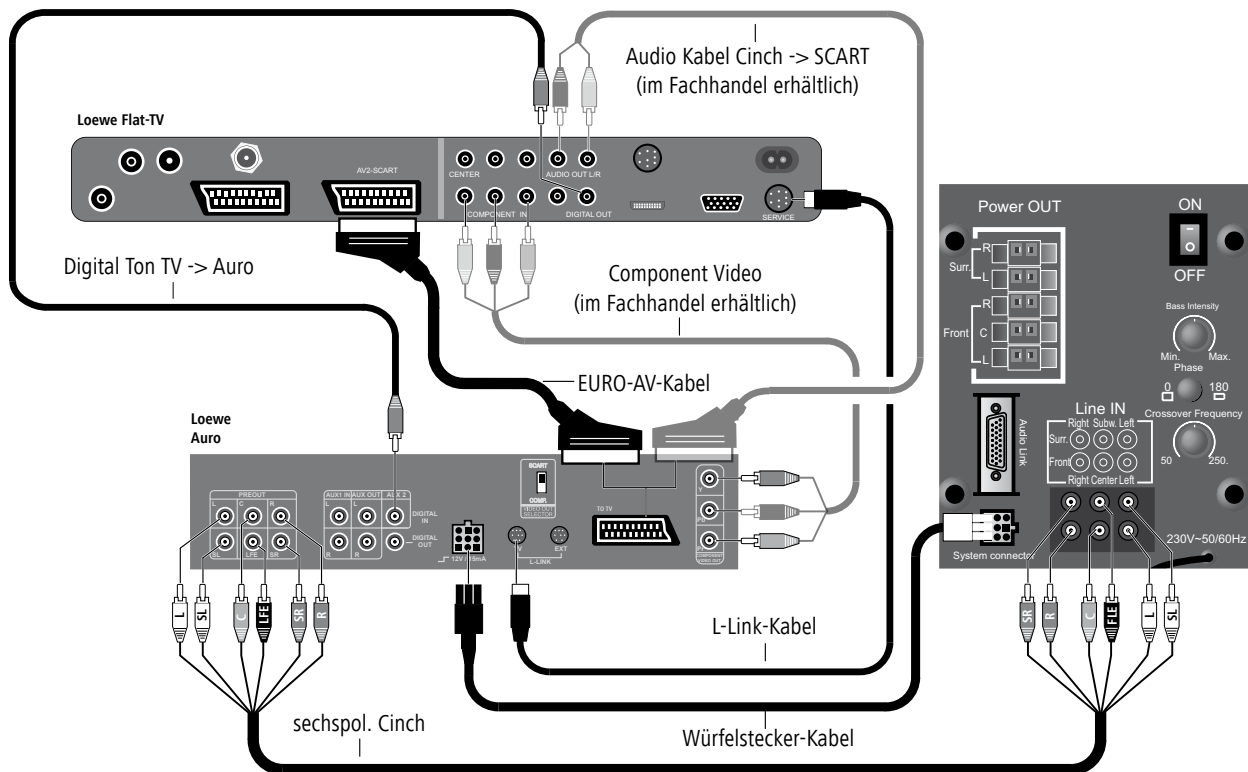

Stellen Sie die Kabelverbindungen wie oben dargestellt her:



- Schließen Sie Auro an der Buchse AV2 des Loewe Flat-TV-Gerätes an.
- Verwenden Sie unbedingt ein Euro-AV-Kabel, bei dem alle Kontakte bestückt und angeschlossen sind.
- Bei dem sechspoligen Cinch-Kabel sind seitlich an den Steckern Buchstaben aufgeprägt: grauer Stecker: „C“ für Center-Kanal; schwarzer Stecker: „LFE“ für Subwoofer; rote Stecker: „FR“ für Front rechts bzw. „SR“ für Surround rechts; weiße Stecker: „FL“ für Front links bzw. „SL“ für Surround links.

- Zweiadriges (dünnes) Würfelstecker-Kabel von Auro zu Buchse „Master“ an Individual Sound (die Seite des Kabels mit Knickschutz) mit Auro verbinden. Die Würfelstecker werden durch eine Rastnase in der Buchse gesichert. Beim Entnehmen der Würfelstecker müssen Sie diese Rastnase erst herunterdrücken, bevor Sie den Stecker herausziehen können.
- Um den Ton vom TV-Gerät über Auro/Individual Sound wiederzugeben, verbinden Sie den Digitaltonausgang des TV-Gerätes „AUDIO DIGITAL OUT“ mit dem „DIGITAL IN“-Eingang von Auro mit einem Cinchkabel.
- Bevor Sie die L-Link-Verbindung herstellen, müssen Auro und das TV-Gerät in spannungslosem Zustand sein, ansonsten können sich nach dem Einschalten diese Geräte nicht erkennen.

# Anschließen

## Center Lautsprecher an den Subwoofer anschließen

Eine der beiden Adern des Lautsprecherkabels (B) ist schwarz markiert. Verbinden Sie diese schwarz markierte Ader jeweils mit der schwarzen Klemme am Subwoofer (Anschlussschema siehe Abbildung unten) und der schwarzen Klemme (A) am Lautsprecher. Die nicht markierten Adern verbinden Sie mit den roten Klemmen.

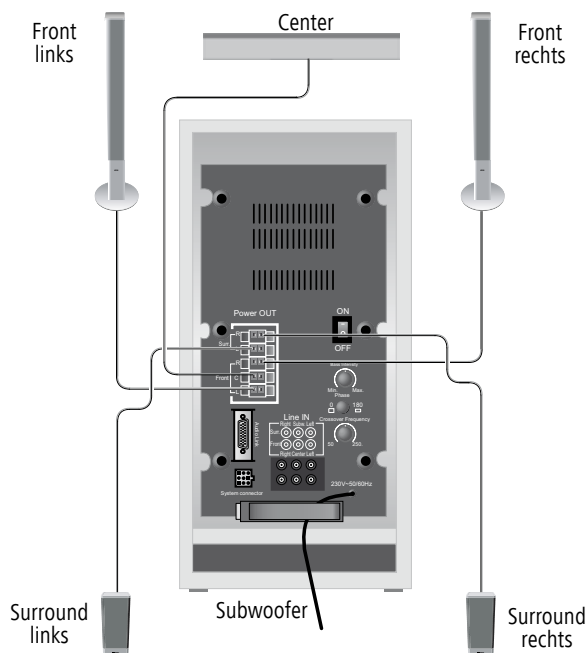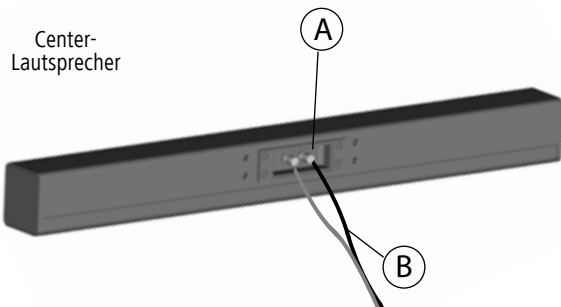

Stellen Sie die Lautsprecher wie auf Seite 5 beschrieben auf oder montieren Sie den Lautsprecher mit dem Wandhalter an die Wand oder auf den optionalen Stand, wie in der jeweils beiliegenden Montageanleitung beschrieben. Bevor Sie mit der Inbetriebnahme und Einstellung beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

## Inbetriebnahme

### Center-Signal am Subwoofer wählen

Schalter nicht gedrückt = Center über Satelliten-Lautsprecher.

## Technische Daten

Abmessungen Lautsprecher in cm	B 82,3 x H 9,1 x T 9,1
mit Wandhalter	B 82,3 x H 9,1 x T 10,1
mit Tisch-Stand	B 82,3 x H 10,9 x T 25,8
Gewicht Lautsprecher in kg	5,4
mit Wandhalter	6,2
mit Tisch-Stand	8,6
Bestückung	2x Bass 80 mm, Papier Membran
	2x Breitband 80 mm, Papier Membran
	1x Hochton, beschichtete Gewebekalotte, Ø 33mm
Belastbarkeit	75W (Sinus) / 120W (max. Musik)
Impedanz	4 -8 Ohm
Übertragungsbereich	85 Hz–22 kHz ± 3dB
Schalldruck	84 dB spl (1w/m)



# Content

Scope of delivery	9
Accessories	9
<b>Common Notes</b>	<b>10</b>
Disposal	10
Cardboard box and packaging	10
The unit	10
Cleaning	10
Removing the protective foil	10
For your safety	10
<b>Setting up</b>	<b>11</b>
Center loudspeaker	11
Suggestion for positioning solution	11
<b>Connection</b>	<b>12</b>
Wiring Loewe Flat-TV (from L27xx) – Individual Sound	12
Wiring Loewe Flat TV – Auro – Individual Sound	13
Connecting the Center speaker to the subwoofer	14
Start-up	14
Select the center signal on the subwoofer	14
Technical Data	14

## Scope of delivery

### Centerspeaker I Compose, Order No. 66209B/L00

- 1x Centerspeaker I Compose
- 1 x Loudspeaker cable 6m
- Operating Manual
- Installation Instructions
- Wall holder

## Accessories

<b>Table stand</b>	<b>Order No. 66477B00</b>
<b>Trims</b>	<b>Satellite</b>
Aluminium-silver	Order No. 89645R80
apple green	Order No. 89645G80
ebony	Order No. 89645A80
light oak	Order No. 89645H80
orange	Order no. 89645J80
rosewood	Order No. 89645C80
ruby-red	Order No. 89645N80
black	Order No. 89645W80
Mirror	Order no. 89645Q80

Wooden trims are a natural product. UV light (strong sunshine) can lead to slight discoloration.

# Common Notes

## Disposal

### Cardboard box and packaging

You have opted for a durable and technically sophisticated product. In line with national regulations regarding the disposal of packaging materials, we pay a fee to authorised recyclers who collect packaging from dealers. However, we recommend that you keep the original cardboard box and the rest of the packaging materials so that the unit can, if necessary, be transported in the safest possible conditions.

### The unit



**Important:** The EU Directive 2002/96/EG governs the proper re-acceptance, handling and recycling of used electronic appliances.

Old electronic appliances must therefore be disposed of separately. Never throw this set in the normal domestic waste. You can hand in your old set free of charge at identified collection points or at your dealer if you buy a similar new set. Other details about re-acceptance (also for non-EU countries) are available from your local administration.

## Cleaning

Only clean your Loudspeaker system with a damp, soft, clean cloth (without aggressive cleaning agents).

## Removing the protective foil

Slowly and carefully remove the protective foil on the trim.

## For your safety

For your safety and to avoid unnecessary damage to your TV set, please read and observe the following safety instructions:

- Your Loudspeaker system is designed exclusively for playing audio signals.
- You must switch off your system (Loudspeaker system, Auro, TV and any other components which may be connected) before you can connect or disconnect other devices or loudspeakers.

Protect your Loudspeaker system against ...

- Damp and moisture
- Knocks and mechanical stresses
- Magnetic and electrical fields
- Higher electrical powers than specified
- Cold, heat, direct sunlight and extreme temperature variations
- Dust
- Covering which obstructs air circulation
- Manipulations inside the set
- Do not place any containers filled with liquids or lit candles on top of the unit.

Your Loudspeaker system has been designed exclusively for private household use. Warranty services cover this use for the intended purpose.

**WARNING:** TO RULE OUT THE DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE REAR PANEL OF THE UNIT). THERE ARE NO PARTS INSIDE THE HOUSING WHICH CAN BE REPAIRED BY THE USER. HAVE REPAIRS DONE ONLY BY YOUR LOEWE DEALER.


If you have moved your Loudspeaker system out of the cold into a warm environment, leave it for about an hour because of the possible forming of condensation. Do not switch on until it has reached room temperature. This avoids seriously damaging the components.

# Setting up

## Center loudspeaker

The center loudspeaker should be positioned in the direct vicinity of the screen.  
Use the table stand (available as accessory) or the enclosed wall holder.  
Correct the distance and level of the speakers with the speaker configuration menu of the preceiver or AV receiver.

## Suggestion for positioning solution

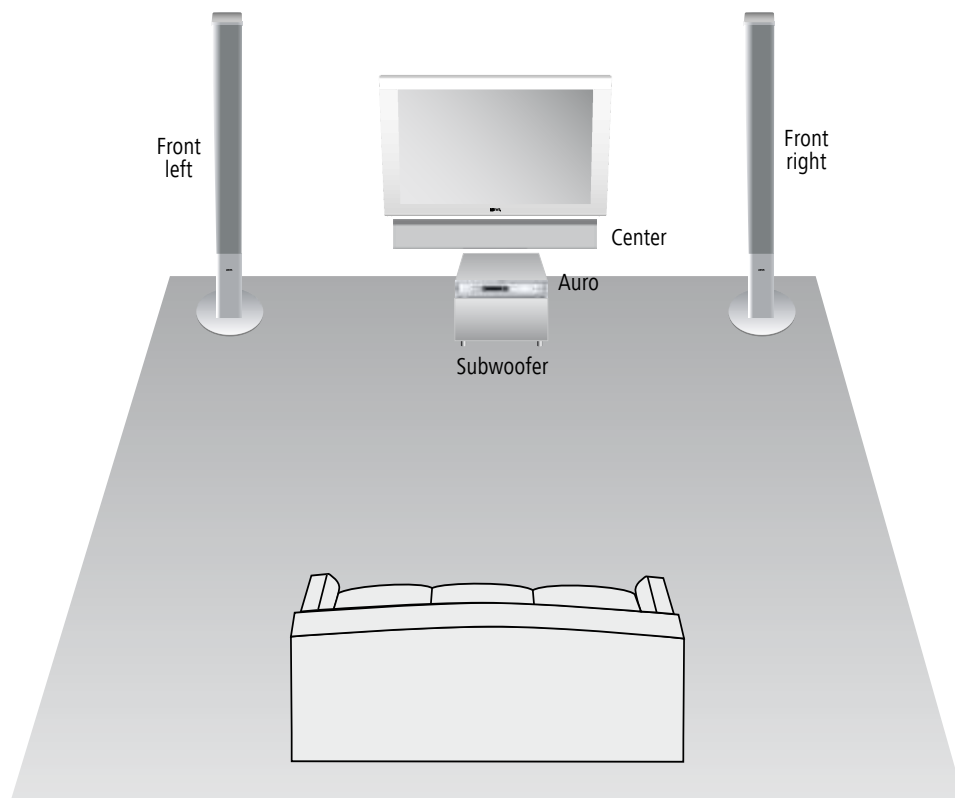


# Connection

## Wiring Loewe Flat-TV (from L27xx) – Individual Sound


Mount the Audio Link cable with the 25-pin plug on the TV set (with integrated Dolby Digital Decoder or Upgrade kit Audio DD / dts) and subwoofer.

English

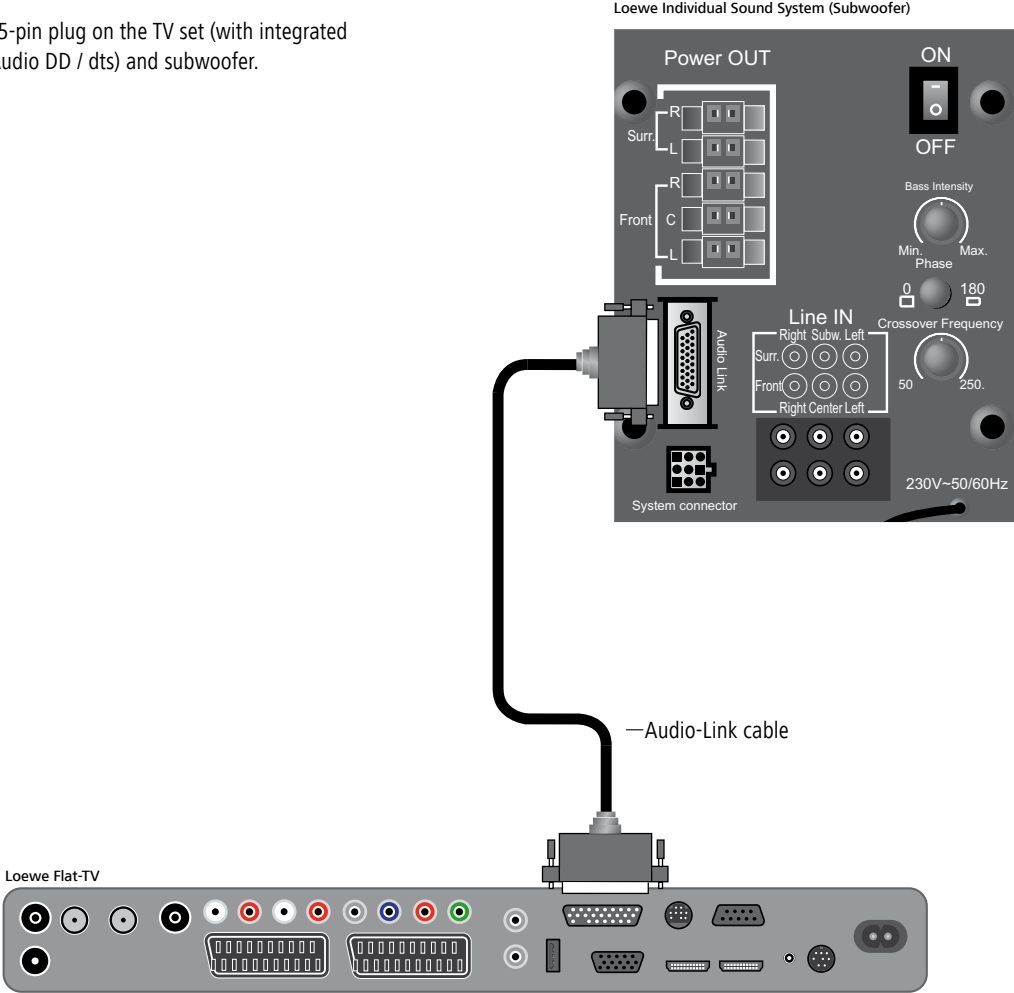

# Connection

## Wiring Loewe Flat TV – Auro – Individual Sound

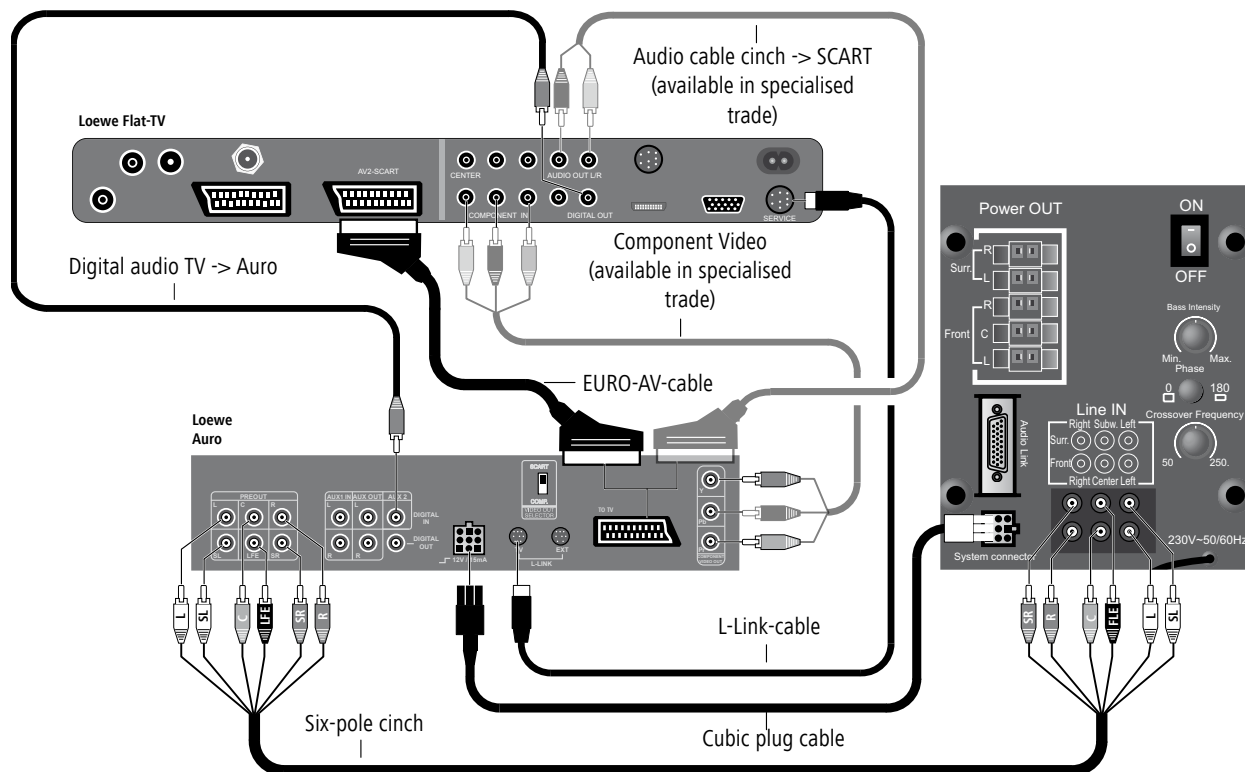

Connect the cables as shown in the graphic:



- Connect Auro to socket AV2 of the Loewe Flat TV.
- You must use a Euro-AV cable in which all contacts are assembled and connected.
- Letters are embossed on the sides of the plugs on the six-wire cinch cable. Gray plug: "C" for center channel, black plug: "LFE" for Subwoofer; red plug: "FR" for front right or "SR" for surround right, white plug "FL" for front left and "SL" for Surround left.
- Two-wire (thin) cubic plug cable from Auro to the "Master" socket on Individual Sound (connect the end of the cable with kink protection to Auro). The cubic plugs are secured in the socket by a lug.

- You have to press down the lug first before you can remove the cubic plug.
- To play the TV sound over Auro/Individual Sound, connect the digital audio output of the TV set "AUDIO DIGITAL OUT" with the "DIGITAL IN" input from Auro with a cinch cable.
- Before establishing the L-Link, Auro and the TV must be in the powerless state otherwise these devices cannot identify each other after switching on.

# Connection

## Connecting the Center speaker to the subwoofer

One of the two wires of the speaker cable (B) is marked black. Connect these black marked wires with the black terminal on the subwoofer ( wiring according to the picture below) and the black terminal (A) on the speaker. Connect the unmarked wires with the red terminals.

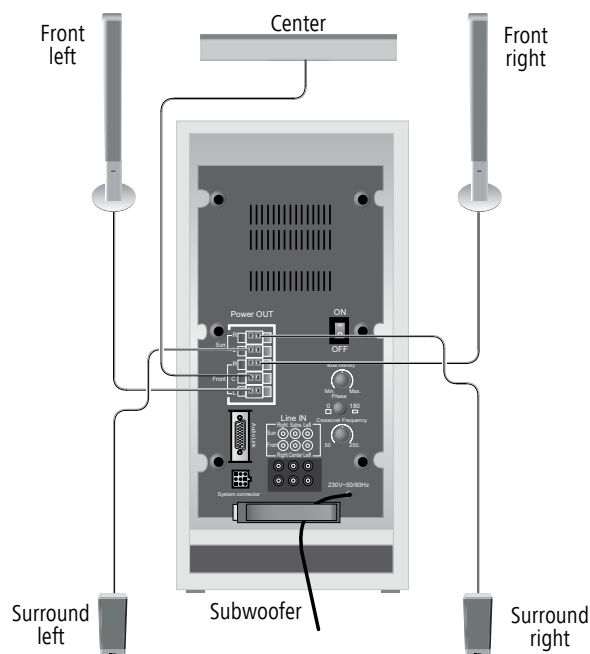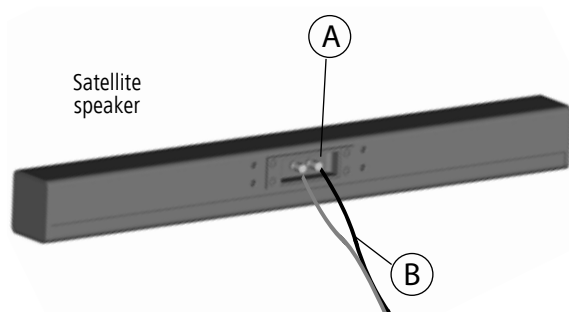

Position the speaker as described on page 11 or mount the speaker at the wall with the wall holder or on the optional stand as described in the respective installation instructions. Before beginning with start-up and operation, make sure that all the cables are connected correctly.

## Start-up

### Select the center signal on the subwoofer

Switch not pressed = center via satellite speaker.

## Technical Data

Dimensions loudspeaker in cm	W 82,3 x H 9,1 x D 9,1
with wall holder	W 82,3 x H 9,1 x D 10,1
with table stand	W 82,3 x H 10,9 x D 25,8
Weight loudspeaker in kg	5,4
with wall holder	6,2
with table stand	8,6
Fitting	2x bass 80 mm, paper diaphragm 2x broadband 80 mm, paper diaphragm 1x treble, coated fabric calotte, Ø 33mm
Load capacity	75W (sine) / 120W (max. music)
Impedance	4 -8 Ohm
Transmission range	85 Hz–22 kHz ± 3dB
Sound pressure	84 dB spl (1w/m)

# Table des matières

Contenu de la livraison	15
Accessoires	15
<b>Bienvenue</b>	<b>16</b>
Elimination des déchets	16
Emballage et carton	16
L'appareil	16
Nettoyage	16
Retirer le film protecteur	16
Pour votre sécurité	16
<b>Mise en place</b>	<b>17</b>
Haut-parleur central	17
Proposition de disposition	17
<b>Le raccordement</b>	<b>18</b>
Câblage Téléviseur Loewe Flat-TV (à partir L27xx) – Individual Sound	18
Câblage Téléviseur Flat – Auro – Individual Sound de Loewe	19
Raccorder les haut-parleur au subwoofer	20
Mise en service et utilisation	20
Sélection du signal central sur le subwoofer	20
Caractéristiques techniques	20

## Contenu de la livraison

### Centerspeaker I Compose, Réf. 66209B/L00

- 1 x Centerspeaker I Compose
- 1 x Câble pour haut-parleur 6 m
- Mode d'emploi
- Instructions de montage
- Les supports muraux

## Accessoires

<b>Table</b>	<b>Réf. 66477B00</b>
--------------	----------------------

Eléments d'habillage encastrables	Satellit
Gris alu	Réf. 89645R80
Vert pomme	Réf. 89645G80
Ebène	Réf. 89645A80
Chêne clair	Réf. 89645H80
Orange	Réf. 89645J80
Palissandre	Réf. 89645C80
Rubis	Réf. 89645N80
Noir	Réf. 89645W80
Miroir	Réf. 89645Q80


Les éléments d'habillage encastrables en bois sont des produits naturels. La lumière ultraviolette (exposition à la lumière du soleil) peut causer de légères décolorations.

## Elimination des déchets

### Emballage et carton

Vous avez choisi un produit de technique de très haute qualité et de longue durée. Pour l'élimination de l'emballage, nous avons, selon les décrets nationaux, pris en charge les frais demandés par des entreprises de récupération qui viennent chercher l'emballage chez le revendeur. Nous vous conseillons cependant de conserver le carton original et les matériaux d'emballage afin que l'appareil soit bien protégé en cas de nécessité de transport.

### L'appareil

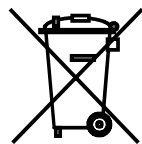

**Attention:** La Directive européenne 2002/96/UE régit la reprise, le traitement et le recyclage corrects des appareils électroniques usagés. C'est pourquoi les appareils électroniques usagés doivent être éliminés de manière séparée des autres. Lors de son élimination, ne pas jeter l'appareil dans les poubelles normales !

Vous pouvez déposer votre ancien appareil gratuitement dans l'une des déchetteries indiquées, voire chez votre revendeur spécialisé, si vous achetez un appareil neuf similaire. Pour de plus amples informations concernant le retour (également pour les pays qui ne sont pas membres de l'UE), adressez-vous à votre administration compétente.

## Nettoyage

Nettoyez votre système de haut-parleurs uniquement avec un tissu humide, doux et propre (sans aucun produit d'entretien corrosif).

## Retirer le film protecteur

Retirer les films protecteurs sur les marqueteries lentement et avec précaution.

## Pour votre sécurité

Pour votre sécurité et afin de prévenir tout endommagement inutile de l'appareil, veuillez lire et respecter les instructions de sécurité suivantes :

- Votre système de haut-parleurs est exclusivement conçu pour la restitution de signaux sonores.
- Il convient d'éteindre impérativement votre installation (système de haut-parleurs, Auto, téléviseur et les éventuels autres modules raccordés) avant de brancher ou de retirer d'autres appareils ou haut-parleurs.

Protéger votre système de haut-parleurs...

- de l'humidité
- des coups et des contraintes mécaniques
- des champs magnétiques et électriques
- des puissances électriques supérieures à celles indiquées
- du froid, de la chaleur, des rayons directs du soleil et des fortes variations de température
- de la poussière
- des protections empêchant la ventilation
- de toute intervention sur l'intérieur de l'appareil
- Ne posez pas d'objets remplis de liquide ou de bougies allumées sur l'appareil.

Votre système de haut-parleurs a été conçu pour une utilisation privée dans le cadre domestique. La garantie ne sera accordée que dans le cadre de cette utilisation conforme.

**AVERTISSEMENT:** AFIN D'EXCLURE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIERE DE L'APPAREIL). LE CORPS DE L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT SUSCEPTIBLE D'ETRE REPARÉ PAR L'UTILISATEUR. FAITES EFFECTUER LES TRAVAUX DE REPARATION PAR UN CONCESSIONNAIRE LOEWE.

Si vous déplacez votre système de haut-parleurs d'un endroit froid à un endroit chaud, laissez-le reposer environ une heure en raison de l'éventuelle formation de condensation. Allumez-le seulement lorsqu'il a atteint la température ambiante. Vous évitez ainsi des dommages sérieux sur les composants.




# Mise en place

## Haut-parleur central

Le haut-parleur central doit être placé à proximité immédiate de l'écran.  
Utilisez la table vendue comme accessoire ou le support mural fourni.  
Corrigez alors distance et volume sonore des haut-parleurs via le menu de configuration de haut-parleurs du preceiver ou du récepteur AV.

## Proposition de disposition

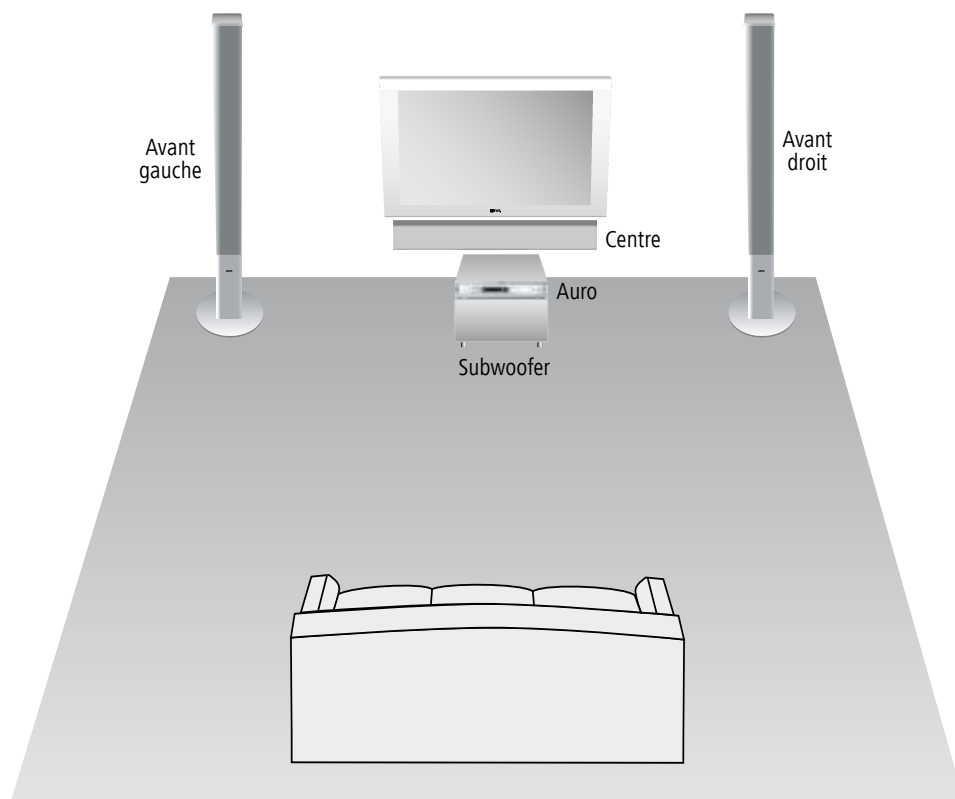


# Le raccordement

## Câblage Téléviseur Loewe Flat-TV (à partir L27xx) – Individual Sound


Montez le câble Audio Link avec le connecteur à 25 pôles sur le téléviseur (décodeur Dolby Digital ou Extension Audio DD / dts) et le subwoofer.

Loewe Individual Sound System (Subwoofer)

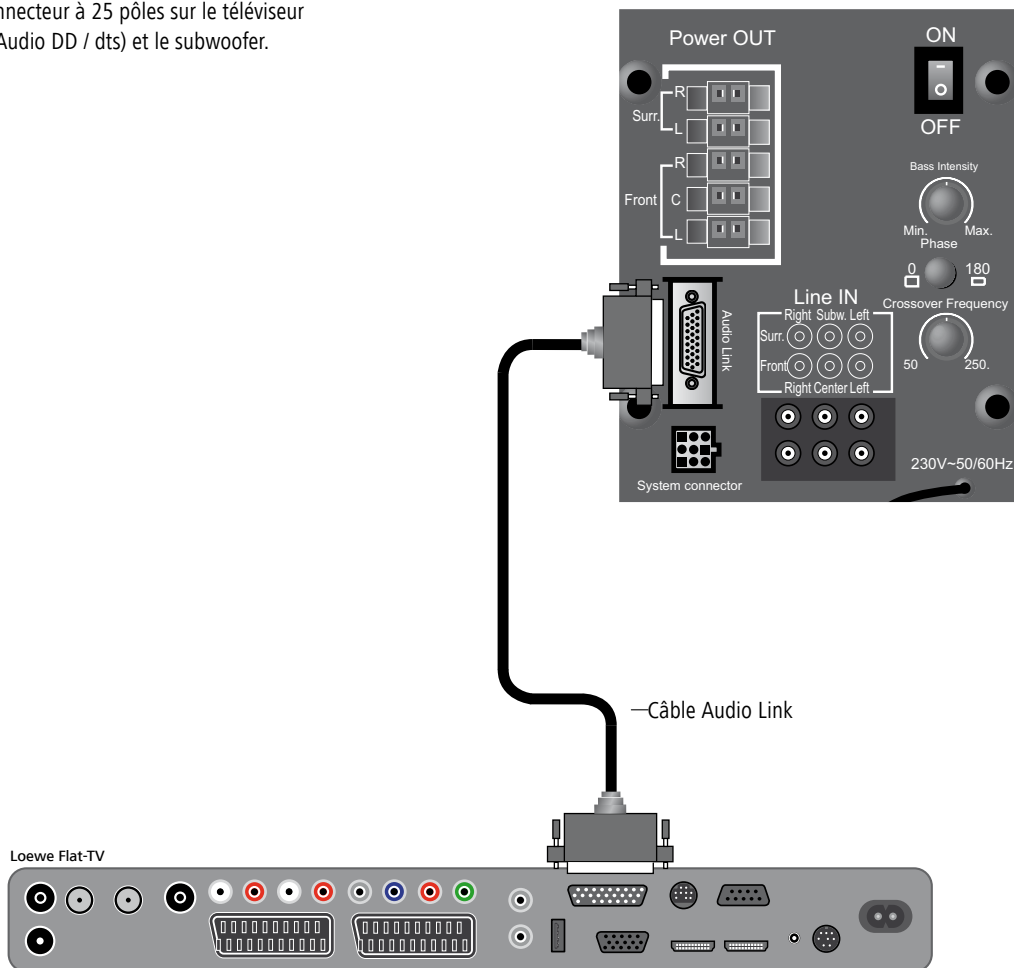

# Le raccordement

## Câblage Téléviseur Flat – Auro – Individual Sound de Loewe

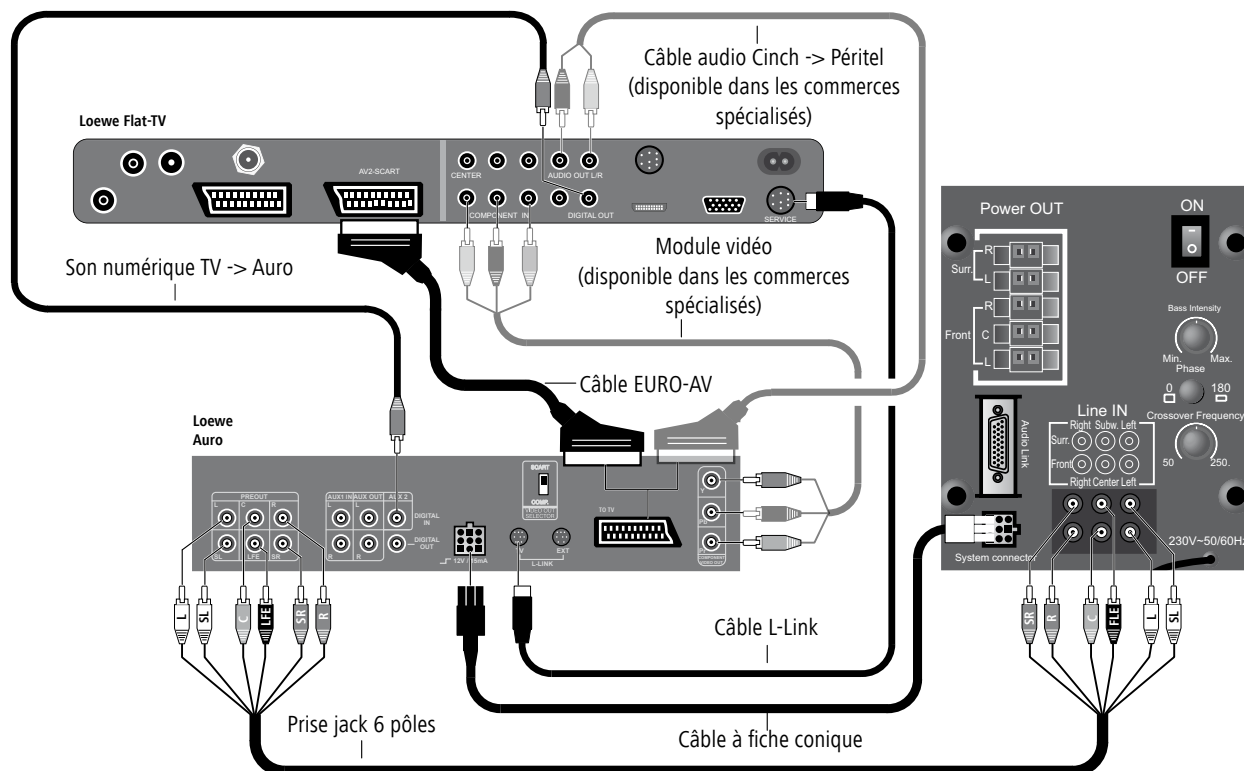

Réalisez les liaisons câblées comme représenté ci-dessus:

- raccordez Auro à la prise AV2 du téléviseur Flat de Loewe.
- Utilisez impérativement un câble Euro-AV dans lequel tous les contacts sont câblés et connectés.
- Sur le câble jack à 6 pôles, des lettres sont marquées latéralement sur les prises : prise grise : « C » pour canal central ; prise noire : « LFE » pour subwoofer ; prise rouge : « FR » pour l'avant droit ou « SR » pour le Surround droit ; prise blanche : « FL » pour l'avant gauche ou « SL » pour Surround gauche.
- Câble (fin) deux brins à fiche cubique de l'Auro à la prise « Master » du système Individual Sound (l'extrémité du câble avec protection contre les



coudes) avec l'Auro. Les fiches cubiques sont assurées par un ergot dans la prise.

- Lorsque vous enlevez la fiche cubique, vous devez d'abord abaisser cet ergot avant de retirer la fiche.
- Pour restituer le son du téléviseur via Auro/Individual Sound, raccordez la sortie son numérique du téléviseur « AUDIO DIGITAL OUT » avec l'entrée « DIGITAL IN » de l'Auro à l'aide d'un câble jack.
- Avant d'établir le raccordement L-Link, Auro et le téléviseur doivent se trouver hors tension car sinon, ces appareils ne pourront pas se reconnaître lors de la mise en marche.

# Le raccordement

## Raccorder les haut-parleur au subwoofer

L'un des deux brins du câble du haut-parleur (B) porte une marque noire. Reliez le brin marqué en noir à la borne noire du subwoofer (schéma de raccordement, voir illustration en bas) et à la borne noire (A) du haut-parleur. Reliez les conducteurs ne portant aucun marquage aux bornes rouges.

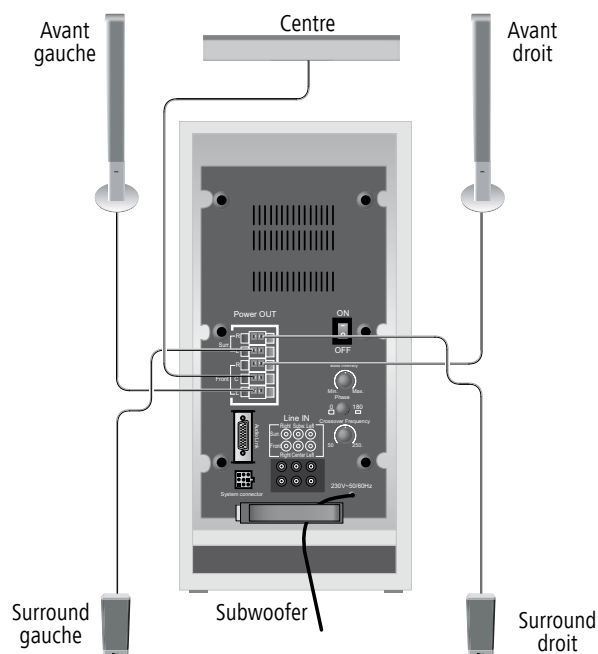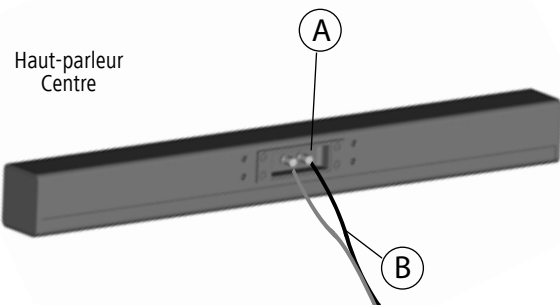

Placez les haut-parleur comme indiqué aux page 17 ou bien montez le haut-parleur centre au mur avec le support mural ou bien sur le Stand livré en option, comme décrit dans la notice de montage jointe. Avant d'entamer la mise en service et les réglages, s'assurer que tous les câbles sont correctement raccordés.

## Mise en service et utilisation

### Sélection du signal central sur le subwoofer

Commutateur non enfoncé = Central via haut-parleur Satellite Subwoofer

## Caractéristiques techniques

Dimensions du haut-parleur in cm	L 82,3 x H 9,1 x P 9,1
avec support mural	L 82,3 x H 9,1 x P 10,1
avec table	L 82,3 x H 10,9 x P 25,8
Poids du haut-parleur Satellite en kg	5,4
avec support mural	6,2
avec table	8,6
Equipement	2 x basse 80 mm, membrane papier
	2 x large bande 80 mm, membrane papier
	1 x tweeter, calotte tissu à revêtement, Ø 33 mm
Puissance	75W (Sinus) / 120W (max. musique)
Impédance	4 -8 Ohm
Plage de transmission	85 Hz-22 kHz ± 3dB
Pression acoustique	84 dB spl (1w/m)

# Indice

Volume di fornitura	21
Accessori	21
<b>Benvenuti</b>	<b>22</b>
Smaltimento	22
Imballo e scatola	22
L'apparecchio	22
Pulizia	22
Rimozione della pellicola protettiva	22
Per la vostra sicurezza	22
<b>Installazione</b>	<b>23</b>
Altoparlante Centro	23
Suggerimento per l'installazione	23
<b>Collegamento</b>	<b>24</b>
Cablaggio TV Flat-Loewe (da L2700) – Individual Sound	24
Cablaggio TV Flat-Loewe – Auro – Individual Sound	25
Collegamento degli altoparlanti al subwoofer	26
Messa in funzione e comando	26
Selezione del segnale Center del subwoofer	26
Dati tecnici	26
Dichiarazione del costruttore	26

## Volume di fornitura

### Altoparlante Centerspeaker I Compose, codice d'ordine 66209B/L00

- N. 1 Centerspeaker I Compose
- Cavo altoparlante (1 x 6m)
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni di montaggio
- Supporto a parete

## Accessori

Supporto da tavolo	codice d'ordine 66477B00
<b>Intarsi</b>	<b>Satellit</b>
Grigio alluminio	Codice d'ordine 89645R80
Verde mela	Codice d'ordine 89645G80
Ebano	Codice d'ordine 89645A80
Ghianda, chiaro	Codice d'ordine 89645H80
Arancio	Codice d'ordine 89645J80
Palissandro	Codice d'ordine 89645C80
Rosso rubino	Codice d'ordine 89645N80
Nero	Codice d'ordine 89645W80
Specchio	Codice d'ordine 89645Q80

Gli intarsi in legno sono un prodotto naturale. I raggi UV (la forte irradiazione solare) possono provocare delle leggere alterazioni di colore.

## Smaltimento

### Imballo e scatola

Lei ha scelto un prodotto tecnico di alto valore destinato a durare a lungo. Per lo smaltimento dell'imballo abbiamo concordato un compenso, come previsto dalle ordinanze nazionali in materia, per ditte incaricate del recupero che passeranno a ritirare i materiali di imballaggio presso i nostri rivenditori. Consigliamo comunque di conservare la scatola e l'imballo originali in modo che, all'occorrenza, l'apparecchio possa essere trasportato con un'adeguata protezione.

### L'apparecchio



**INFORMAZIONE AGLI UTENTI:** ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## Pulizia

Pulire il sistema di altoparlanti utilizzando unicamente un panno umido, morbido e pulito (senza detersivi aggressivi).

## Rimozione della pellicola protettiva

Rimuovere la pellicola in corrispondenza degli intarsi procedendo lentamente e con la massima cura.

## Per la vostra sicurezza

Per la vostra sicurezza e per evitare inutili danni all'apparecchio, leggere e rispettare le seguenti norme di sicurezza.

- Il vostro sistema di altoparlanti è destinato esclusivamente alla riproduzione di segnali audio.
- Prima di collegare o di disconnettere altri apparecchi o altoparlanti, spegnere sempre l'impianto (sistema altoparlanti Individual Sound, Auro, apparecchio TV ed eventualmente altri componenti collegati).

Proteggere il proprio sistema di altoparlanti da...

- acqua e umidità
- colpi e sollecitazioni meccaniche
- campi magnetici ed elettrici
- valori di potenza elettrica più elevati di quanto indicato
- freddo, calore, radiazione solare diretta e forti oscillazioni termiche
- polvere
- ostruzioni delle aperture di ventilazione
- manomissioni all'interno dell'apparecchio
- non appoggiare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi o candele accese.

Il sistema di altoparlanti è stato costruito esclusivamente per l'uso personale nell'ambito domestico. Le condizioni di garanzia presuppongono un uso conforme alle disposizioni.

**AVVERTIMENTO:** PER ESCLUDERE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL RETRO DELL'APPARECCHIO). ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATI DALL'UTENTE. AFFIDARE GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO LOEWE.

In caso di spostamento del sistema di altoparlanti da un ambiente freddo ad uno riscaldato, lasciare l'apparecchio spento per circa un'ora, in quanto potrebbe essersi formata la condensa. Procedere all'accensione soltanto quando l'apparecchio ha raggiunto la temperatura ambiente. In questo modo si evitano seri danni ai componenti.

# Installazione


## Altoparlante Centro

L'altoparlante Center deve essere collocato nelle immediate vicinanze dello schermo.

Utilizzare il supporto da tavolo disponibile fra gli accessori oppure il supporto a parete in dotazione.

Correggere la distanza e l'orientamento degli altoparlanti tramite il menu di configurazione degli altoparlanti del Preceiver o del ricevitore AV.


## Suggerimento per l'installazione

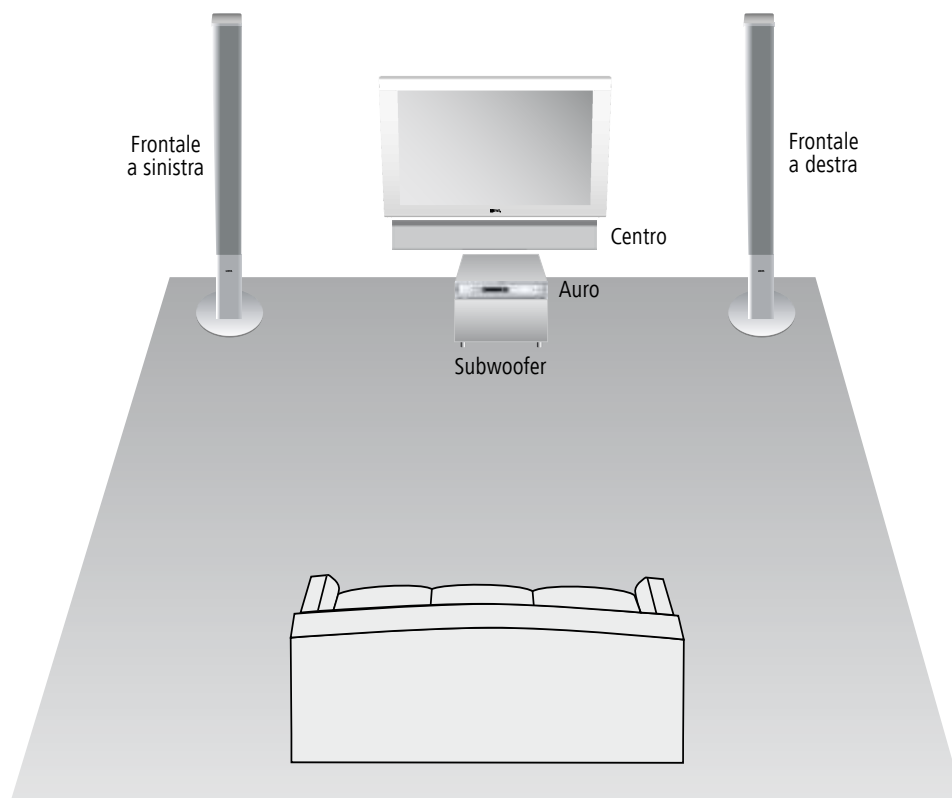

# Collegamento


## Cablaggio TV Flat-Loewe (da L27x) – Individual Sound

Montare il cavo Audio Link con il connettore a 25 poli sull'apparecchio TV (integrare decoder Dolby Digital o Accessorio Audio DD / dts) e sul subwoofer.

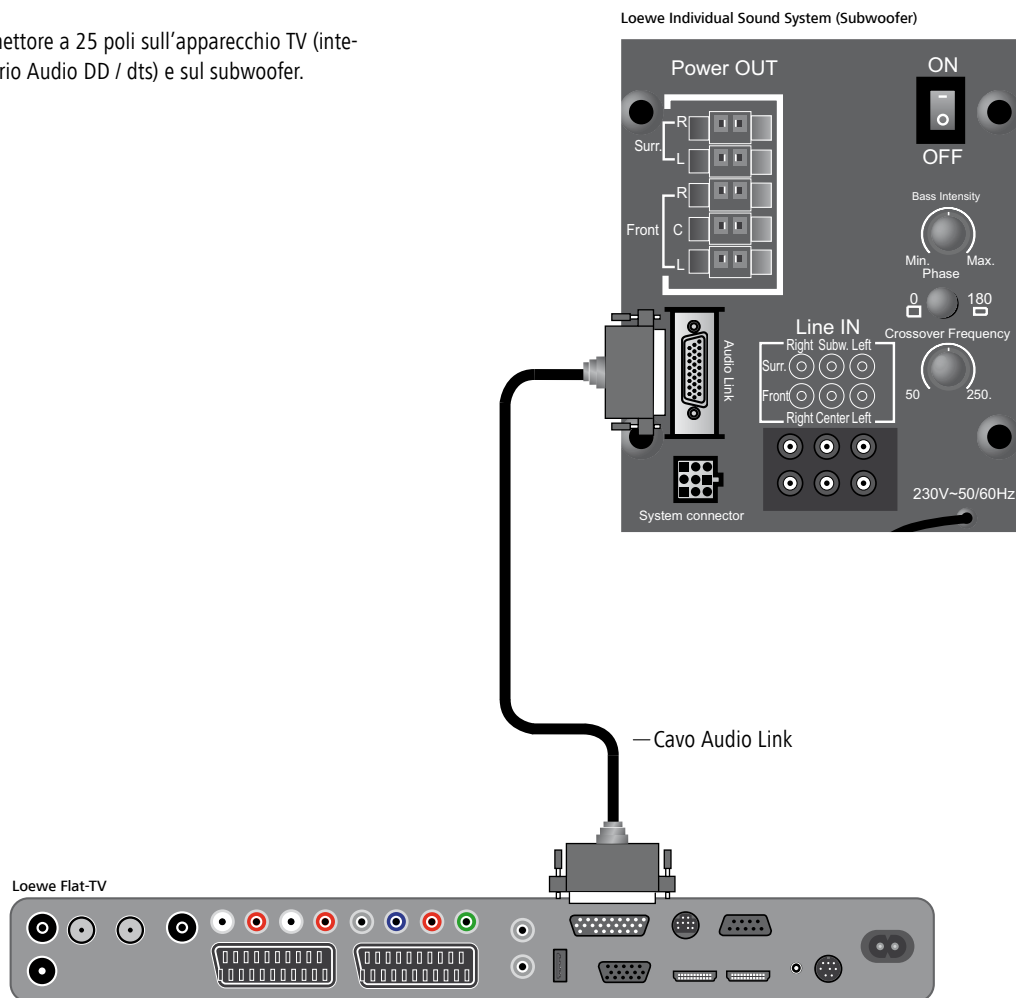



## Cablaggio TV Flat-Loewe – Auro – Individual Sound

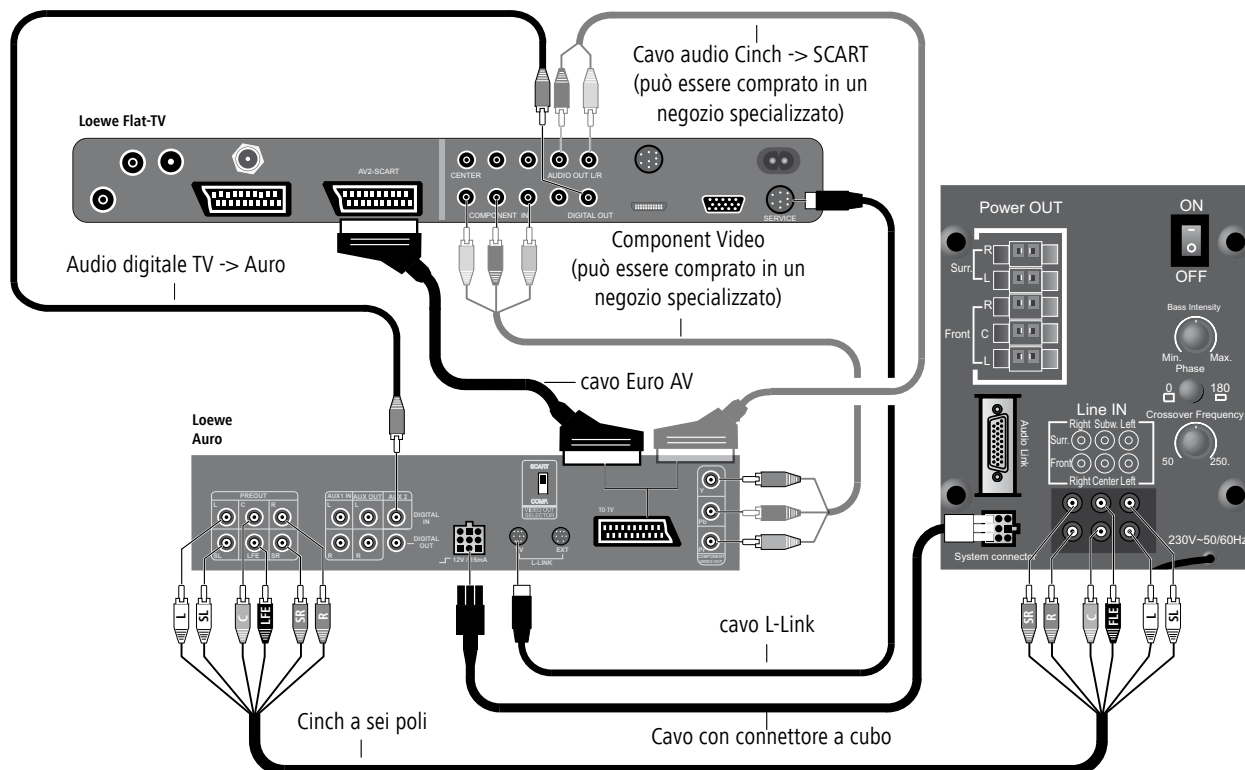

Effettuare il cablaggio come rappresentato sopra:



- Collegare Auro alla presa AV2 dell'apparecchio TV Flat Loewe.
- Utilizzare solo un cavo Euro AV, i cui contatti siano tutti predisposti e collegati.
- Sul lato dei connettori del cavo Cinch a sei poli sono stampate delle lettere: connettore grigio: "C" per canale Center; connettore nero: "LFE" per subwoofer; connettori rossi: "FR" per frontale a destra o "SR" per surround a destra; connettori bianchi: "FL" per frontale a sinistra o "SL" per surround a sinistra.
- Collegare ad Auro il cavo con presa audio a due fili (sottile), da Auro verso la presa "Master" di Individual Sound (il lato del cavo dotato di protezione antipiega). I connettori audio vengono fissati alla presa mediante un dente d'incastro.

- Per sfilare i connettori audio, è prima necessario spingere verso il basso il dente d'incastro.
- Per riprodurre l'audio dell'apparecchio TV tramite Auro/Individual Sound, collegare l'uscita dell'audio digitale dell'apparecchio TV "AUDIO DIGITAL OUT" all'ingresso "DIGITAL IN" di Auro, utilizzando un cavo Cinch.
- Prima di effettuare il collegamento L-Link, è necessario che Auro e l'apparecchio TV siano esenti da tensione, altrimenti viene a mancare il riconoscimento reciproco degli apparecchi all'accensione.

# Collegamento

## Collegamento degli altoparlanti al subwoofer

Uno dei due fili del cavo dell'altoparlante (B) è marcato in nero. Collegare il filo del cavo dell'altoparlante marcato in nero rispettivamente al morsetto nero del subwoofer (per lo schema di collegamento vedere la figura in basso) e al morsetto nero (A) dell'altoparlante. Le anime non segnate vanno collegate con i morsetti rossi.

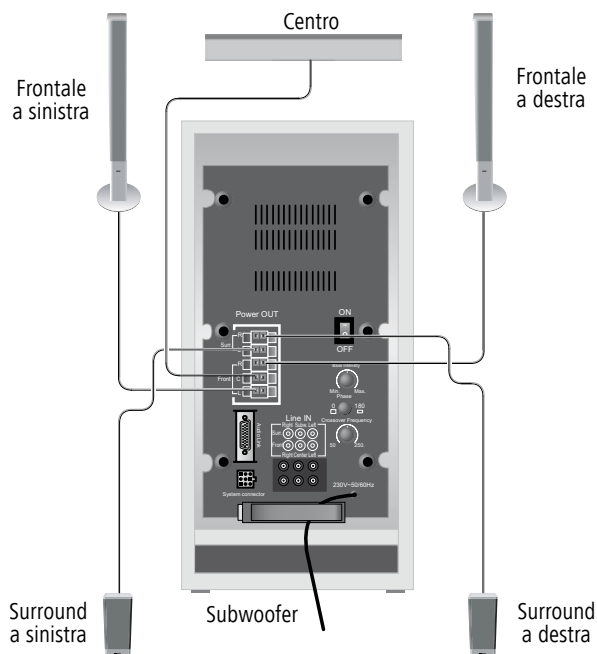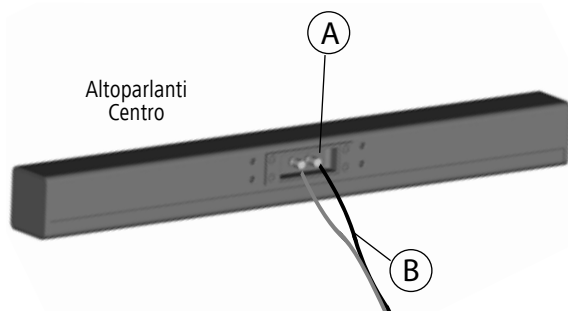

Installare gli altoparlanti come illustrato alle pagg. 23 o montare l'altoparlante centro alla parete con l'apposito supporto o sullo stand opzionale, come descritto nelle istruzioni di montaggio allegate. Prima di procedere con la messa in funzione e con le impostazioni, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.

## Messa in funzione e comando

### Selezione del segnale Center del subwoofer

Interruttore non premuto = riproduzione Center attraverso altoparlante satellitare.

## Dati tecnici

Dimensioni altoparlanti centro in cm	L 82,3 x H 9,1 x P 9,1
con supporto a parete	L 82,3 x H 9,1 x P 10,1
con supporto da tavolo	L 82,3 x H 10,9 x P 25,8
Peso altoparlanti centro in kg	5,4
con supporto a parete	6,2
con supporto da tavolo	8,6
Dotazione	2 x graves 80 mm, membrana de papel 2 x banda ancha 80 mm, membrana de papel 1 x cúpula de tela recubierta para agudos, Ø 33mm
Portata	75W (Sinus) / 120W (máx. música)
Impedenza	4 - 8 ohmios
Banda di trasmissione	85 Hz - 22 kHz ± 3dB
Pressione acustica	84 dB spl (1w/m)

## Dichiarazione del costruttore

Questo apparecchio è fabbricato nella UE nel rispetto delle disposizioni del D.M. 26 marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Questo apparecchio è conforme all'art. 2 comma 1 D.M. 28.08.95 N. 548.

Fabbricatore:

Made in Germany  
Loewe Opta GmbH  
Industriestr. 11  
D-96317 Kronach

Distributore:

Loewe Italiana SRL  
Largo del Perlar, 12  
I-37135 Verona (VR)

# Contenido

Volumen de suministro	27
Accesorios	27
<b>Bienvenido</b>	<b>28</b>
Eliminación	28
Embalaje y cartón	28
El dispositivo	28
Limpieza	28
Retirar el plástico protector	28
Por su seguridad	28
<b>Colocación</b>	<b>29</b>
Altavoz central	29
Propuesta de colocación para una solución	29
<b>Conexión</b>	<b>30</b>
Cableado de televisor de Loewe (a partir de L27xx) – Individual Sound	30
Cableado de televisor de Loewe – Auro – Individual Sound	31
Conexión de los altavoz al Subwoofer	32
Puesta en funcionamiento y manejo	32
Selección de la señal central en el Subwoofer	32
Datos técnicos	32

## Volumen de suministro

### Centerspeaker I Compose, nº de pedido 66209B/L00

- 1x Centerspeaker I Compose
- Cables para los altavoces (1 x 6m)
- Manual de instrucciones
- Instrucciones de montaje
- Soportes de pared

## Accesorios

<b>Soporte de mesa</b>	<b>nº de pedido 66477B00</b>
<b>Piezas decorativas</b>	<b>Satellit</b>
Plateado	Nº de pedido 89645R80
Verde manzana	Nº de pedido 89645G80
Ébano	Nº de pedido 89645A80
Encina claro	Nº de pedido 89645H80
Naranja	Nº de pedido 89645J80
Palisandro	Nº de pedido 89645C80
Rojo rubí	Nº de pedido 89645N80
Negro	Nº de pedido 89645W80
Espejo	Nº de pedido 89645Q80


Las piezas decorativas de madera son un producto natural. Los rayos ultravioleta (exposición solar intensa) pueden provocar leves alteraciones del color.

## Eliminación

### Embalaje y cartón

Usted ha decidido adquirir un producto de alta calidad técnica y de larga duración. Para la eliminación del embalaje, de acuerdo con las legislaciones nacionales, diversas empresas se encargarán de recoger el embalaje en la sede de nuestros distribuidores. Sin embargo, es recomendable conservar el embalaje original en buen estado y guardarlo, con el fin de poder transportar el aparato con una protección óptima cuando fuese necesario.

### El dispositivo

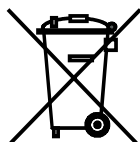

**Atención:** La Directiva europea 2002/96/CE regula la retirada, el tratamiento y el aprovechamiento de los aparatos electrónicos usados. Por ello, los aparatos electrónicos usados deben desecharse por separado.

Le rogamos no deposite este aparato en la basura doméstica corriente. Puede depositar su aparato usado de forma gratuita en los puntos de recogida autorizados o bien entregarlo en su comercio especializado al comprar un nuevo aparato similar. Para más detalles sobre la recogida (también en el caso de países no pertenecientes a la UE), consulte a las autoridades locales..

## Limpieza

Para la limpieza del sistema de altavoces utilice solamente con un paño húmedo, suave y limpio (sin emplear limpiadores agresivos).

## Retirar el plástico protector

Retire lentamente y con precaución los plásticos protectores de los revestimientos.

## Por su seguridad

Por su propia seguridad y para evitar daños innecesarios en su aparato, deberá leer y respetar las siguientes instrucciones de seguridad:

- El sistema de altavoces ha sido diseñado exclusivamente para la reproducción de señales de audio.
- Apague sin falta el equipo (sistema de altavoces, Auro, televisor y el resto de componentes que pudieran estar conectados) antes de conectar o retirar otros aparatos o altavoces.

Proteja su sistema de altavoces de ...

- agua y humedad
- golpes y cargas mecánicas
- campos magnéticos y eléctricos
- voltajes superiores a los indicados
- frío, calor, radiación solar directa y fuertes
- cambios de temperatura
- polvo
- tapas que impidan la entrada de aire
- manipulaciones en el interior del aparato
- No coloque ningún objeto que contenga líquido ni velas encendidas sobre el televisor.

El sistema de altavoces ha sido creado exclusivamente para el uso doméstico. Las prestaciones de garantía solamente cubren este uso previsto.

**ADVERTENCIA:** CON EL FIN DE EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O EL PANEL POSTERIOR DEL APARATO). EN EL INTERIOR DE LA CARCASA NO SE ENCUENTRAN PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN ENCARGARSE ÚNICAMENTE A UN COMERCIANTE ESPECIALIZADO DE LOEWE.

Si ha trasladado el sistema de altavoces de un ambiente frío a uno caliente, no lo encienda durante aprox. una hora, ya que, en caso contrario, podría condensarse la humedad. Enciéndalo solamente cuando éste haya alcanzado la temperatura ambiente. De este modo, evitará graves daños en los componentes.

# Colocación


## Altavoz central

El altavoz central debe colocarse cerca de la pantalla.

Utilice el soporte de mesa disponible como accesorio o bien el soporte de pared adjunto.

Corrija la distancia y el nivel de los altavoces mediante el menú de configuración de los altavoces en el Preceiver o, en su caso, en el receptor AV.


## Propuesta de colocación para una solución

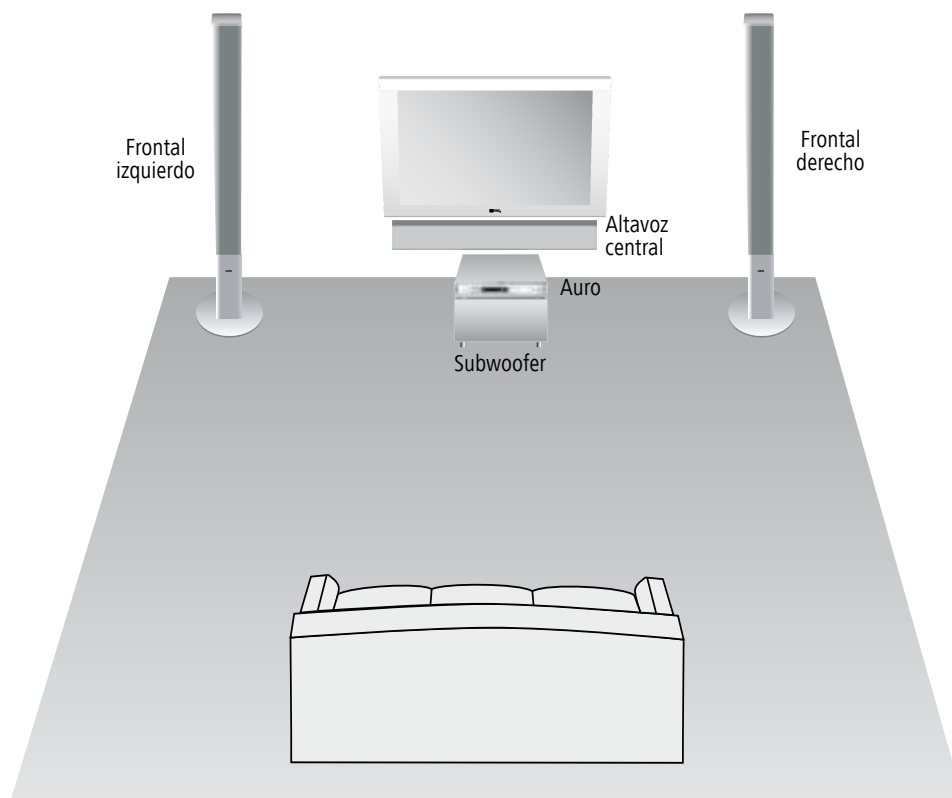

# Conexión


## Cableado de televisor de Loewe (a partir de L27xx) – Individual Sound

Monte el cable Link de audio con el conector de 25 polos en el televisor (integrar decodificador Dolby Digital o Kit de ampliación Audio DD / dts) y en el Subwoofer.

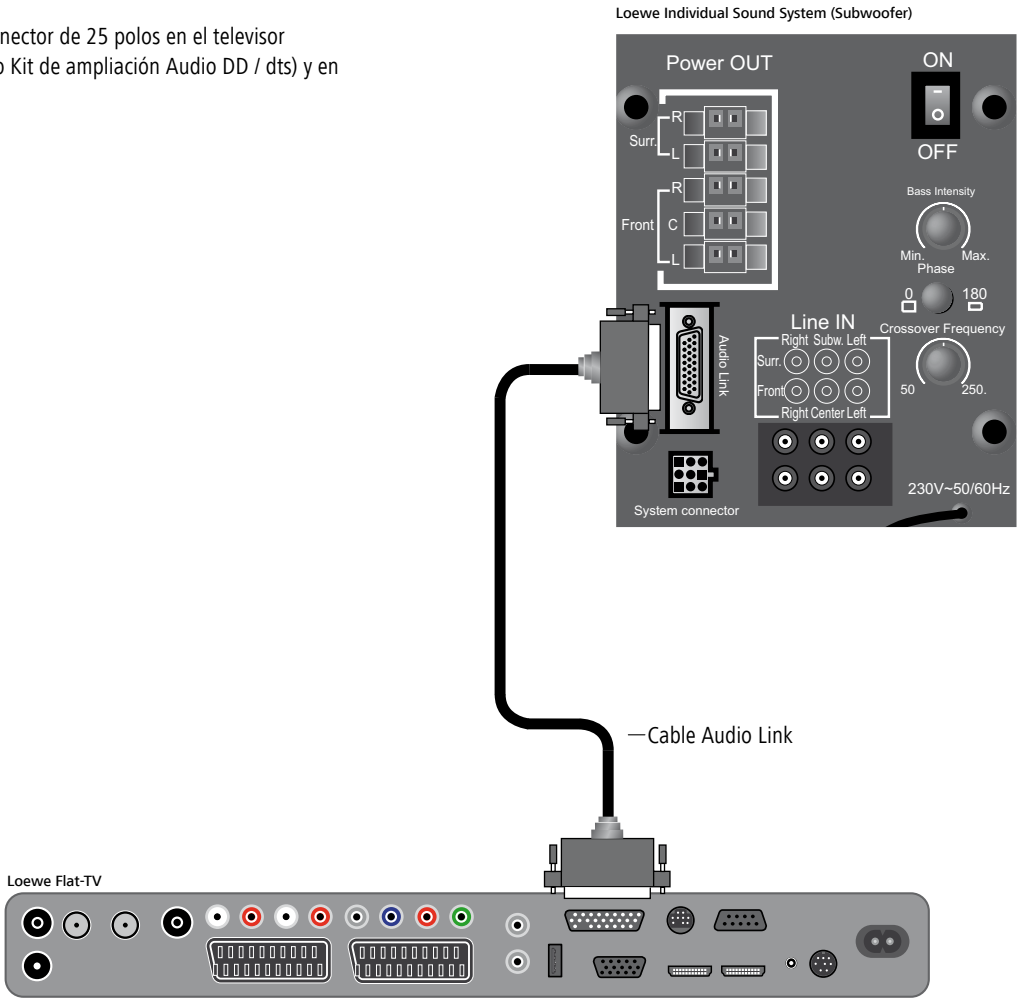

# Conexión

## Cableado de televisor de Loewe – Auro – Individual Sound

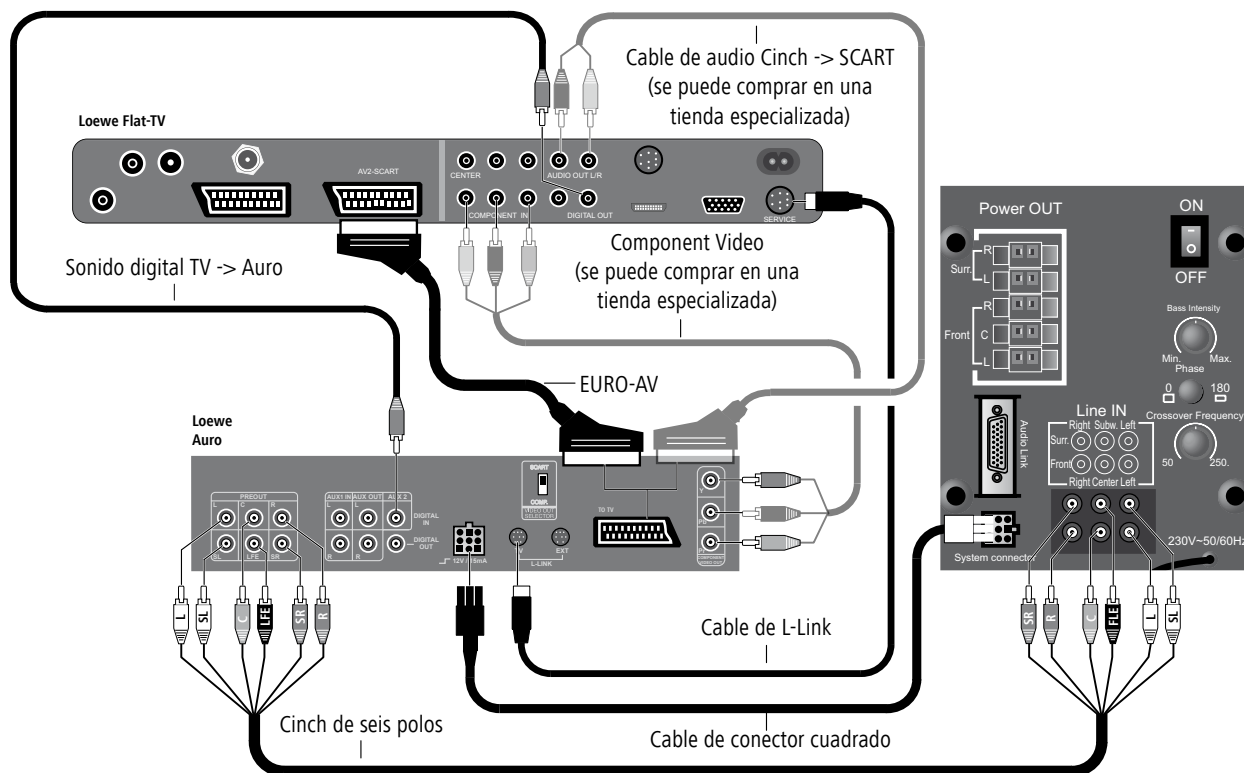

Realice las conexiones de cables como se muestra en la ilustración anterior:

- Conecte el Auro a la toma AV2 del televisor plano de Loewe.
- Utilice necesariamente un cable Euro-AV con todos los contactos ocupados y conectados.
- Los conectores del cable Cinch de seis polos tienen grabadas unas letras en los lados: conector gris: "C" para canal central; conector negro: "LFE" para Subwoofer; conectores rojos: "FR" para frontal derecha o "SR" para Surround derecha; conectores blancos: "FL" para frontal izquierda o "SL" para Surround izquierda.
- Cable de conectores cuadrados (fino) de dos hilos desde el Auro a la toma "Master" del Individual Sound (conecte la parte del cable provista de protección contra dobladuras) al Auro. Los conectores cuadrados se fijan a la toma mediante una pestaña.



Para extraer el conector cuadrado primero se debe empujar hacia abajo esta pestaña antes de tirar del conector.

- Para reproducir el sonido del televisor a través de Auro/Individual Sound, conecte la salida de sonido digital del televisor "AUDIO DIGITAL OUT" con la entrada "DIGITAL IN" de Auro mediante un cable Cinch.
- Cuando realice la conexión L-Link, el equipo Auro y el televisor deben estar apagados, de lo contrario, no se podrán reconocer estos aparatos después de la conexión.

# Conexión

## Conexión de los altavoz al Subwoofer

Uno de los dos conductores del cable de altavoz (B) tiene una marca negra. Conecte este conductor del cable de altavoz de la marca negra con el borne negro del Subwoofer (consulte el esquema de conexiones en la ilustración de más abajo) y con el borne negro (A) del altavoz. Conecte los conductores que no están marcados con los bornes rojos.

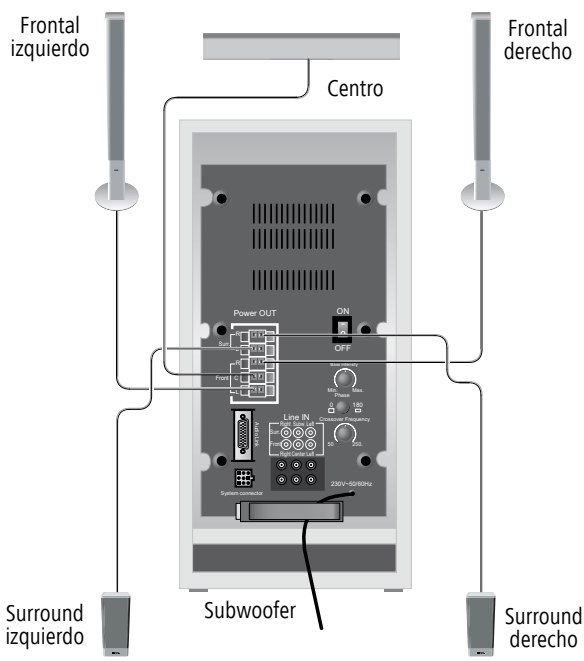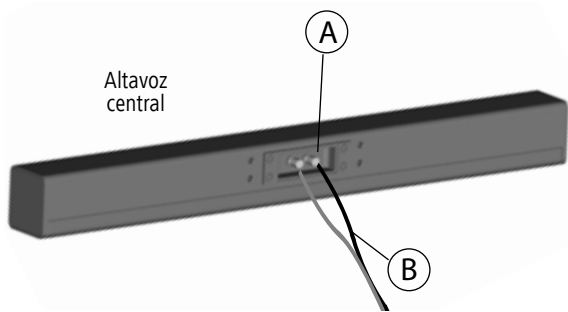

Coloque los altavoces tal como se describe en las página 29 o monte los altavoces en la pared con el soporte de pared, o en el soporte de pie opcional, tal como se describe en las instrucciones de montaje adjuntas en cada caso. Antes de proceder a la puesta en funcionamiento y realizar los ajustes, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados.

## Puesta en funcionamiento y manejo

### Selección de la señal central en el Subwoofer

Interruptor sin pulsar = señal central a través de altavoces satélites.

## Datos técnicos

Dimensiones de altavoces en cm	B 82,3 x H 9,1 x T 9,1
con soporte de pared	B 82,3 x H 9,1 x T 10,1
con soporte de mesa	B 82,3 x H 10,9 x T 25,8
Peso de altavoces satélites en kg	5,4
con soporte de pared	6,2
con soporte de mesa	8,6
Equipamiento	2 x graves 80 mm, membrana de papel
	2 x banda ancha 80 mm, membrana de papel
	1 x cúpula de tela recubierta para agudos, Ø 33mm
Resistencia	75W (Sinus) / 120W (máx. música)
Impedancia	4 -8 ohmios
Gama de transmisión	85 Hz–22 kHz ± 3dB
Presión acústica	84 dB spl (1w/m)



# Inhoud

Inhoud van de levering	33
Accessoires	33
<b>Hartelijk welkom</b>	<b>34</b>
Afvalverwijdering	34
Doos en ander verpakkingsmateriaal	34
Het toestel	34
Reinigen	34
Verwijderen van de beschermfolie	34
Veiligheidsvoorschriften	34
<b>Installatie</b>	<b>35</b>
Centerluidspreker	35
Voorstel voor opstelling	35
<b>Aansluiten</b>	<b>36</b>
Bekabeling Loewe Flat-TV (vanaf L27XX) – Individual Sound	36
Bekabeling Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound	37
De luidspreker op de subwoofer aansluiten	38
Ingebruikname en bediening	38
Selección de la señal central en el Subwoofer	38
Technische gegevens	38

## Inhoud van de levering

### Centerspeaker I Compose, bestelnr. 66209B/L00

- 1x Centerspeaker I Compose
- 1x Luidsprekerkabel 6m
- Gebruiksaanwijzing
- Montage-instructies
- Wandhouder

## Accessoires

<b>Tafelstand</b>	<b>bestelnr. 66477B00</b>
<b>Inlegwerk</b>	<b>Satelliet</b>
Alu-zilver	Bestelnr. 89645R80
Appelgroen	Bestelnr. 89645G80
Ebbehout	Bestelnr. 89645A80
Lichte eik	Bestelnr. 89645H80
Oranje	Bestelnr. 89645J80
Palissander	Bestelnr. 89645C80
Robijnroot	Bestelnr. 89645N80
Zwart	Bestelnr. 89645W80
Spiegel	Bestelnr. 89645Q80


Het houten inlegwerk is een natuurproduct. Het kan geringe kleurveranderingen ondergaan onder invloed van UV-licht (felle zonnestralen).

## Afvalverwijdering

### Doos en ander verpakkingsmateriaal

U hebt gekozen voor een technisch hoogwaardig en duurzaam product. Voor het als afval verwerken van de verpakking betaalden wij een afvalverwerkingsbijdrage, zoals voorgeschreven door de nationale wetgeving. Desondanks adviseren wij u de originele doos en het overige verpakkingsmateriaal goed te bewaren, zodat u de apparatuur indien nodig optimaal beschermd kunt transporteren.

### Het toestel

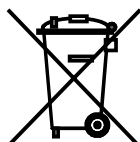

**Let op:** De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de correcte terugname, behandeling en verwerking van gebruikte elektronische toestellen.

Oude elektronische toestellen moeten dan ook afzonderlijk als afval worden verwerkt. Gelieve dit toestel bij het gewone huisvuil te zetten! U kunt afgedankte toestellen gratis afgeven op speciaal daarvoor ingerichte terugnameplaatsen, of in een speciaalzaak, wanneer u een gelijkaardig nieuw toestel koopt. Verdere bijzonderheden over de terugname (ook voor niet-EU-landen) vindt u bij uw plaatselijke overheid.

## Reinigen

Reinig uw Luidsprekersysteem uitsluitend met een lichtjes bevochtigde, zachte en schone doek (gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen).

## Verwijderen van de beschermfolie

Trek de beschermfolie op de inlegementen langzaam en voorzichtig af.

## Veiligheidsvoorschriften

Met het oog op uw eigen veiligheid en om schade aan uw installatie te voorkomen, is het van belang dat u de onderstaande veiligheidsinstructies leest en in acht neemt:

- Uw Luidsprekersysteem is uitsluitend bestemd voor de weergave van geluidssignalen.
- U dient uw installatie (Luidsprekersysteem, Auro, tv-toestel en eventuele andere aangesloten componenten) beslist uit te schakelen alvorens andere apparatuur of luidsprekers aan te sluiten of te verwijderen.

Bescherm uw Luidsprekersysteem tegen ...

- water en vocht
- schokken en mechanische belasting
- magnetische en elektrische velden
- hogere elektrische vermogens dan aangegeven
- kou, hitte, direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen
- stof
- ventilatiebelemmerende afdekkingen
- ingrepen aan de binnenkant van het apparaat
- Zet geen met vloeistof gevulde gebruiksvoorwerpen of brandende kaarsen op het tv-toestel.

Uw Luidsprekersysteem werd uitsluitend gebouwd voor privé-gebruik in een huiselijke kring. De garantie is beperkt tot dit reglementaire gebruik.

**WAARSCHUWING:** OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN UIT TE SLUITEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERKANT VAN HET TOESTEL) NOOIT VERWIJDEREN. IN HET APPARAAT ZITTEN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. ALLE REPARATIES DIENEN DOOR BEVOEGDE LOEWE-REPARATEURS UITGEVOERD TE WORDEN.

Als u uw Luidsprekersysteem toestel vanuit een koude omgeving overbrengt naar een warme omgeving, wacht dan in verband met mogelijke condensvorming nog ca. een uur met het inschakelen van het toestel. Schakel het pas in wanneer het de kamertemperatuur heeft bereikt. Zo voorkomt u ernstige schade aan de componenten.

# Installatie


## Centerluidspreker

De centerluidspreker moet in de onmiddellijke nabijheid van het scherm worden geplaatst.

Gebruik de als accessoire leverbare tafelstand of de bijgeleverde wandhouder.

Stel u de afstand en het niveau van de luidsprekers te corrigeren via het luidsprekerconfiguratiemenu van de preceiver of de AV-receiver.


## Voorstel voor opstelling

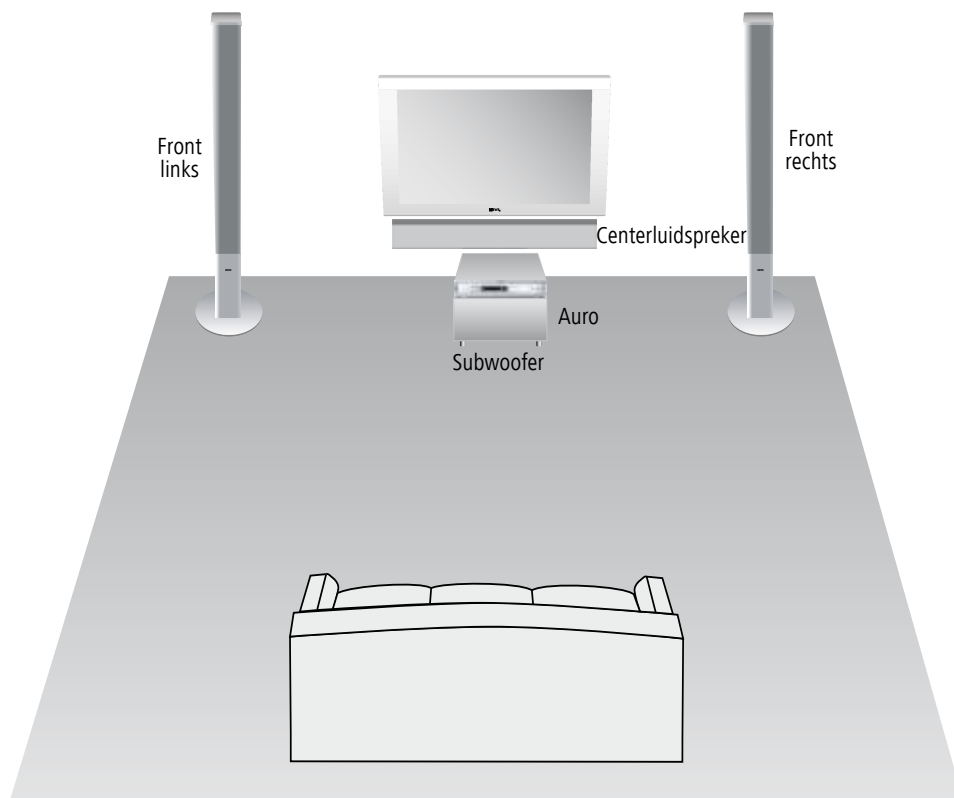

# Aansluiten


## Bekabeling Loewe Flat-TV (vanaf L27XX) – Individual Sound

Bevestig de Audio-Link-kabel met de 25-polige stekker aan het tv-toestel (met Dolby Digital-decoder of Uitrustingsmogelijkheid audio DD / dts) en aan de subwoofer.

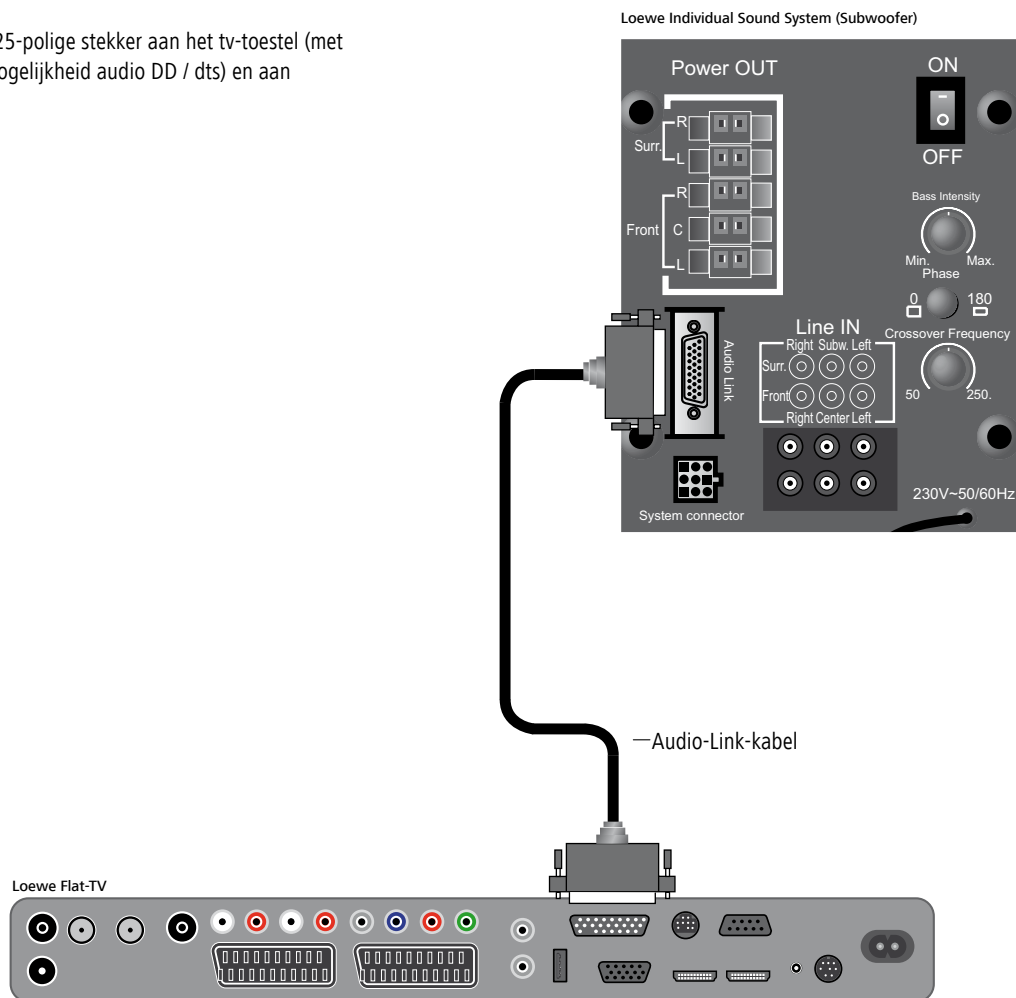

## Aansluiten

## Bekabeling Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound

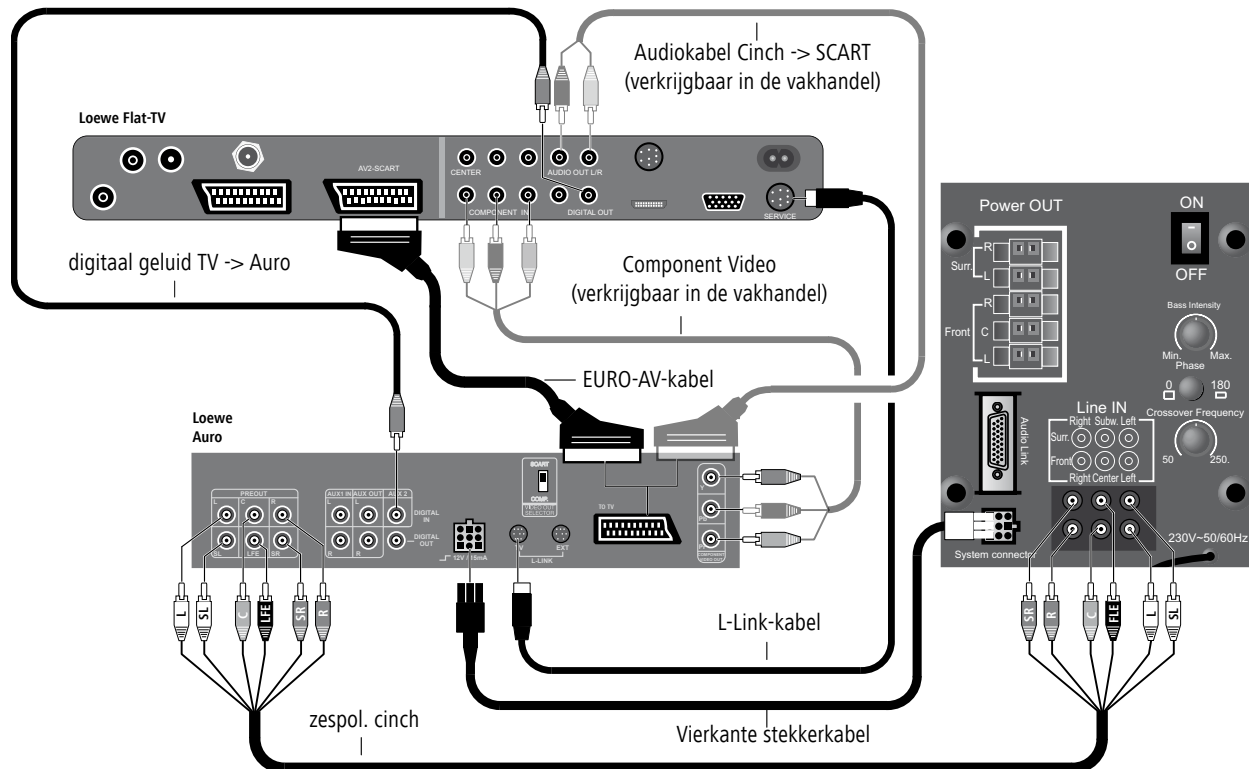

Breng de kabelverbindingen tot stand zoals hierboven staat afgebeeld:



- Sluit de Auro aan op de AV2-ingang van het Loewe Flat-tv-toestel.
- Gebruik daarvoor beslist een Euro-AV-kabel, waarvan alle contacten bezet en aangesloten zijn.
- Aan de zijkant van de Cinch-kabelstekkers bevinden zich letters. grijze stekker: "C" voor centerkanaal; zwarte stekker: "LFE" voor subwoofer; rode stekker: "FR" voor front rechts en "SR" voor surround rechts; witte stekker: "FL" voor front links en "SL" voor surround links.
- Tweeaderige (dunne) kabel met vierkante stekker van Auro in de aansluiting, "Master" op Individual Sound (het uiteinde van de kabel met knikbeveiliging) met Auro verbinden. De vierkante stekkers worden door een veerslotje vastgezet in de aansluiting. Om de vierkante stekker weer te verwijderen dient u het veerslotje in te drukken.

- Om het geluid van het tv-toestel via Auro/Individual Sound weer te geven, verbindt u de digitale geluidsuitgang van het tv-toestel "AUDIO DIGITAL OUT" met de "DIGITAL IN"-ingang van Auro met behulp van een cinchkabel.
- Alvorens u de L-link-verbinding tot stand brengt, dienen Auro en het tv-toestel zonder spanning te zijn. Anders worden deze apparaten na het inschakelen niet gevonden.

# Aansluiten

## De luidspreker op de subwoofer aansluiten

Eén van beide draden van de luidsprekercabel (B) werd gemarkeerd met een zwart lijntje. Verbind deze zwart gemarkeerde draad met de zwarte klemdraadhouder van de subwoofer (aansluitschema zie afbeelding onderaan) en de zwarte klemdraadhouder (A) van de luidspreker. De niet gemarkeerde draden verbindt u met de rode klemdraadhouders.

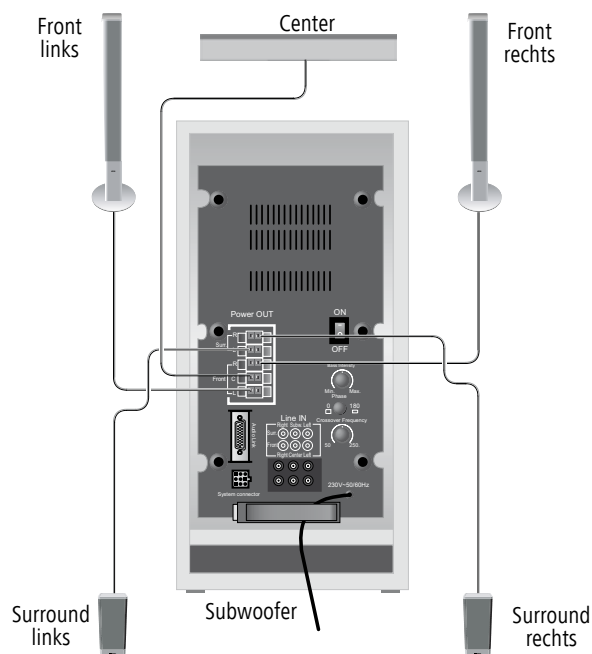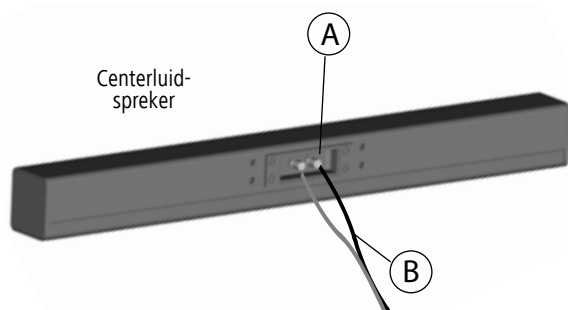

Stel de luidsprekers op zoals beschreven op pagina 35 of monteer de luidspreker met de wandhouder of op de optionele staander, zoals beschreven in de bijgeleverde montagehandleiding. Alvorens u van start gaat met de ingebruikname en bediening, dient u na te gaan of alle kabels correct werden aangesloten.

## Ingebruikname en bediening

### Selección de la señal central en el Subwoofer

Schakelaar niet ingedrukt = center via satellietluidspreker.

## Technische gegevens

Afmetingen luidspreker in cm	B 82,3 x H 9,1 x T 9,1
met wandhouder	B 82,3 x H 9,1 x T 10,1
met tafelstand	B 82,3 x H 10,9 x T 25,8
Gewicht luidspreker in kg	5,4
met wandhouder	6,2
met tafelstand	8,6
Uitrustings	2x bas 80 mm, papieren membraan
	2x breedband 80 mm, papieren membraan
	1x hogetonen, gecoate textielbolkap, Ø 33mm
Belastbaarheid	75W (sinus) / 120W (max. muziek)
Impedantie	4 -8 Ohm
Transmissiebereik	85 Hz-22 kHz ± 3dB
Schalldruk	84 dB spl (1w/m)

# Service

**(A)**

Loewe Austria GmbH  
Parking 12  
1010 Wien, Österreich  
Tel +43 - 1 22 88 633 - 0  
Fax +43 - 1 22 88 633 - 90  
Email: loewe@loewe.co.at

**(AUS)**

International Dynamics  
Australasia Pty Ltd.  
129 Palmer Street  
Richmond 3121, Victoria,  
Australia  
Tel +61 - 3 - 94 29 08 22  
Fax +61 - 3 - 94 29 08 33  
Email: mail@international  
dynamics.com.au

**(B NL L)**

Loewe Opta Benelux NV/SA  
Uilenbaan 84  
2160 Antwerpen, België  
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30  
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08  
Email: ccc@loewe.be

**(BG)**

Darlington Service  
Kn. Klementina Street, bl. 193  
1618 Sofia, Bulgaria  
Tel +359 - 2 955 63 99  
Fax +359 - 2 955 63 99  
Email: sac@audio-bg.com

**(CH)**

Telion AG  
Rütistrasse 26  
8952 Schlieren, Schweiz  
Tel +41 - 44 732 15 11  
Fax +41 - 44 732 15 02  
Email: lgelpke@telion.ch

**(CY)**

HADJIKYRIAKOS & SONS LTD.  
121 Prodomos Str., P.O Box  
21587  
1511 Nicosia, Cyprus  
Tel +357 - 22 87 21 11  
Fax +357 - 22 66 33 91  
Email: savvas@hadjikyriakos.  
com.cy

**(CZ)**

BASYS CS SPOL. S.R.O  
Sodomkova 8/1478  
10200 Praha 10 - Hostivar, Česko  
Tel +420 2 34 70 67 00  
Fax +420 2 34 70 67 01  
Email: office@basys.cz

**(D)**

Loewe Opta GmbH,  
Customer Care Center  
Industriestraße 11  
96317 Kronach, Deutschland  
Tel +49 1801-22256393  
Fax +49 9261-99500  
Email: ccc@loewe.de

**(DK)**

Kjaerulff1 Development A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 19  
5220 Odense SØ, Denmark  
Tel +45 - 66 13 54 80  
Fax +45 - 66 13 54 10  
Email: loewe@loewe.dk

**(E)**

Gaplasa S.A.  
Conde de Torroja, 25  
28022 Madrid, España  
Tel +34 - 917 48 29 60  
Fax +34 - 913 29 16 75  
Email: loewe@maygap.com

**(EST)**

TEDRA TRADING OY  
Kuusemetsa 3  
Saue 76506, Estonia  
Tel +372 - 50 14 817  
Fax +372 - 67 09 611  
Email: raivo@futurehifi.com

**(F)**

Loewe Opta France SAS  
13 rue du Dépôt,  
Parc del l'Europe, BP 10010  
67014 Strasbourg Cédex, France  
Tel +33 - 3 - 88 79 72 50  
Fax +33 - 3 - 88 79 72 59  
Email: loewe.france@loewe-fr.com

**(FIN)**

Kjaerulff 1 OY  
Uudenmaantie 100  
20760 Piispanristi, Finland  
Tel +358 - 20 751 3800  
Fax +358 - 20 751 3801  
Email: loewetuki@kjaerulff1.com

**(GB)**

Loewe UK Limited  
Century Court, Riverside Way  
Riverside Business Park, Irvine,  
Ayrshire  
KA11 5DJ, UK  
Tel +44 - 1294 315 000  
Fax +44 - 1294 315 001  
Email: enquiries@loewe-uk.com

**(GR)**

EISAGOGIKI EMBORIKI ELLADOS  
S.A.  
321 Mesogion Av.  
152 31 Chalandri-Athens, Hellas  
Tel +30 - 210 672 12 00  
Fax +30 - 210 674 02 04  
Email: christina@bose-onkyo.gr

**(H)**

Basys Magyarorszag KFT  
Tó park u.9.  
2045 Törökbálint, Magyar  
Tel +36 - 2341 56 37 (121)  
Fax +36 - 2341 51 82  
Email: basys@mail.basys.hu

**(HR)**

Plug&Play  
Bednjanska 8, 10000 Zagreb  
Hrvatska (Kroatia)  
Tel +385 1 4929 683  
Fax +385 1 4929 682  
Email: loewe@loewe.hr

**(I)**

Loewe Italiana S.r.L.  
Largo del Perlar, 12  
37135 Verona (VR), Italia  
Tel +39 - 045 82 51 611  
Fax +39 - 045 82 51 622  
Email: info@loewe.it

**(IL)**

PL Trading (pz 2004) Ltd.  
27, Aliat Hanoar St.  
Givataim 53401, Israel  
Tel +972 - 3 - 57 27 155  
Fax +972 - 3 - 57 27 150  
Email: zeev@loewe.co.il

**(IRL)**

Origo Ltd  
Unit 23 Magna Drive  
Magna Business Park, City West  
Dublin 24, Republic of Ireland  
Tel +353-1-4666700  
Fax +353-1-4666708  
Email: service@origo.ie

**(KSA)**

SALEM AGENCIES & SERVICES CO.  
Hamad Al Haqueel Street, Raw-  
dah, Jeddah  
Kingdom of Saudi Arabia  
Tel +966 (2) 665 4616 ext: 666  
Fax +966 (2) 660 7864  
Email: hkurkjian@aol.com

**(LT)**

A Cappella  
Ausros Vartu 5, Pasazo skg.  
01129 Vilnius, Lithuania  
Tel +370 - 52 12 22 96  
Fax +370 - 52 62 66 81  
Email: info@loewe.lt

**(M)**

DONEO CO. LTD  
34/36 Danny Cremona Street  
Hamrun, HMR02, Malta  
Tel +356 - 21 - 22 53 81  
Fax +356 - 21 - 23 07 35  
Email: info@doneo.com.mt

**(MA)**

SOMARA S.A.  
377, Rue Mustapha El Maani  
20000 Casablanca, Morocco  
Tel +212 - 22 22 03 08  
Fax +212 - 22 26 00 06  
Email: somara@somara.ma

**(N)**

PCE. PREMIUM CONSUMER  
ELECTRONICS as  
Ostre Kullerød 5  
3241 Sandefjord, Norge  
Tel +47 - 33 48 33 48  
Fax +47 - 33 44 60 44  
Email: oddgunnar@loewe.no

**(NZ)**

International Dynamics (NZ) Pty  
Ltd  
PO Box 109 317, Newmarket  
Auckland, New Zealand  
Tel +64 9 379 0179  
Fax +64 9 379 0279  
Email: enquiries@international  
dynamics.co.nz

**(P)**

Mayro Magnetics Portugal, Lda.  
Rua Professor Henrique de Barros  
Edifício Sagres, 2º. C  
2685-338 Prior Velho, Portugal  
Tel +351 - 21 942 78 30  
Fax +351 - 21 942 78 30  
Email: geral.loewe@mayro.pt

**(PL)**

DSV TRADING SA  
Plac Kaszubski 8  
81-350 Gdynia, Polska  
Tel +48 - 58 - 6 61 28 00  
Fax +48 - 58 - 6 61 44 70  
Email: market@dsv.com.pl

**(RO)**

Avitech Co. SRL  
1/II Pipera Tunari St.  
007190 Voluntari, Ilfov, Romania  
Tel +40 - 21 200 64 64  
Fax +40 - 21 200 64 65  
Email: andrei.silisteanu@avitech.ro

**(RUS)**

Service Center Loewe  
ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29  
125083 Moscow, Россия  
Tel +7 - 495 612 50 43  
Fax +7 - 495 612 47 10  
Email: service@atc.ru

**(S)**

Kjaerulff 1 AB  
Ridbanegatan 4, Box 9076  
200 39 Malmö, Sverige  
Tel +46 - 4 06 79 74 00  
Fax +46 - 4 06 79 74 01  
Email: sweden@kjaerulff1.com

**(SK)**

BaSys Czech & Slovak s.r.o.  
Stará Vajnorská 17/A  
831 04 Bratislava, Slovakia  
Tel +421 2 49 10 66 18  
Fax +421 2 49 10 66 33  
Email: loewe@basys.sk

**(TR)**


ENKAY ELEKTRONIK SAN. Ve Tic.  
Ltd. Sti.  
Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10  
81230 Ümraniye/ İstanbul, Türkiye  
Tel +90 - 216 634 44 44  
Fax +90 - 216 634 39 88  
Email: mhatipog@enkaygroup.com

**(UAE)**

Dubai Audio Center  
P.O. Box 32836, Sheik Zayed Road  
Dubai, UAE  
Tel +971 - 4 343 14 41  
Fax +971 - 4 343 77 48  
Email: dacdubai@emirates.net.ae

**(ZA)**

THE SOUNDLAB (PTY) LTD  
P.O. Box 31952, Kyalami 1684  
Republic of South Africa  
Tel +27 - 1 14 66 47 00  
Fax +27 - 1 14 66 42 85  
Email: loewe@mad.co.za



**LOEWE.**